


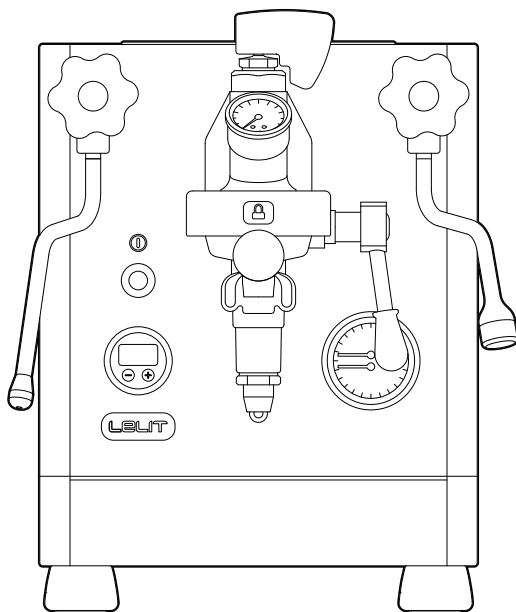

PL

Polski

Instrukcja obsługi



*	PL162T-EU	PL162T-AUS	PL162T-120	PL162T-100
	220-240 V 50/60 Hz	220-240 V 50/60 Hz	120 V 60 Hz	100 V 50/60 Hz
	E+F	I	B	B
Powyższe informacje dotyczą wszystkich wersji: zarówno stal nierdzewna jak i dowolnej wersji kolorystycznej.				




2

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU LELIT

**Zarejestruj swój produkt na stronie
care.lelit.com**

Pobierz kompletny przewodnik, aby uzyskać jak najwięcej z ekspresu do kawy **PL162T*** i odwiedź nasz kanał YouTube LELIT, aby uzyskać dodatkowe informacje, samouczki, porady i wskazówki.

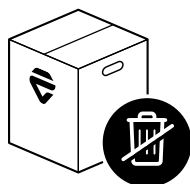

Zachowaj pudełko i wszystkie materiały opakowaniowe!

Firma LELIT przeanalizowała zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie ekspresu do kawy, aby pomóc w jego ponownym użyciu w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy.

Indeks

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
1. Codzienne czyszczenie	8
2. Cotygodniowe czyszczenie	8
3. Coroczne czyszczenie	10
4. Przegląd produktów	10
5. Ustawienia fabryczne	12
6. Schowek na akcesoria	12
7. Pakowanie	14
8. Pierwsze uruchomienie	14
9. Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę	16
10. Espresso i kawa	17
11. Para i gorąca woda	18
12. Tryb rezerwowy	19
13. LCC - LELIT Control Center	19
14. Tryb gotowości	20
15. Zapobieganie osadzaniu się kamienia	21
16. Warunki gwarancji	22

**UWAGA:**

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia - należy uważnie przeczytać przed użyciem.

Ten ekspres nadaje się do przygotowywania kawy; jest wyposażony w dysze do pary i/lub gorącej wody. Elementy sterujące na panelu przednim mają łatwe do zrozumienia symbole. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do długotrwałego użytku profesjonalnego. Poziom hałasu urządzenia nie przekracza 70 dB (A).

Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

Użyte symbole

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń i symboli:



Zagrożenie porażeniem prądem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym z zagrożeniem dla życia.



Zagrożenie poparzeniem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne oparzenia.



Uwaga. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Uwaga. Ten symbol oznacza ważne porady i informacje dla użytkownika.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ogólne ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja stanowi integralną i niezbędną część produktu. Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Instrukcje te należy starannie zachować do wykorzystania w przyszłości.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i główne czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; gospodarstwa rolne; klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; środowiska typu bed and breakfast.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do parzenia kawy espresso lub gorących napojów przy użyciu gorącej wody lub pary oraz do wstępnego podgrzewania filiżanek.
- Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do parzenia kawy espresso lub gorących napojów za pomocą gorącej wody lub pary oraz do podgrzewania filiżanek.
- Każde użycie inne niż opisane powyżej jest niewłaściwe i może stanowić zagrożenie; producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez opieki ani używać na zewnątrz.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani czyścić przez spryskiwanie.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, lód).
- Jeśli urządzenie jest przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera, należy opróżnić zbiornik i przewody wodne.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Wszystkie materiały opakowaniowe (plastikowe torby, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie nieautoryzowanych części zamiennych i/lub akcesoriów.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za naprawy niewykonane przez autoryzowane centra serwisowe.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w jakiegokolwiek elementy urządzenia.

We wszystkich powyższych przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.



Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie można wykluczyć ryzyka porażenia prądem, dlatego należy dokładnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Aby uniknąć rozlania złącza, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
- Aby odłączyć urządzenie, ustaw dowolny element sterujący w pozycji "off", a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- W przypadku jakiegokolwiek usterki lub awarii nie należy podejmować prób naprawy. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego nie należy używać urządzenia, powinny być one wymieniane tylko i wyłącznie przez centrum serwisowe.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka.
- Przed czyszczeniem zewnętrznych powierzchni urządzenia, zakładaniem lub zdejmowaniem jego części należy je wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, nie należy przeciągać przewodu przez blat ani przez taśmę w miejscach, w których może on zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo przewrócony.
- Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał poza krawędź stołu lub blatu.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce na podstawie urządzenia oraz że zasilanie jest prawidłowo uziemione.
- Nie manipulować przy urządzeniu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem lub najbliższym centrum serwisowym.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stopy.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki należy zawsze trzymać ją bezpośrednio. Nigdy nie należy go zdejmować ciągnąc za przewód zasilający, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała nie należy zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub innej cieczy.




Ostrzeżenie o ryzyku poparzenia

To urządzenie wytwarza gorącą wodę i parę, dlatego należy ściśle przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Ostrzeżenie: gorące powierzchnie pozostają gorące przez pewien czas również po użyciu.
- Należy unikać kontaktu z rozpyloną wodą lub strumieniami pary.
- Gdy urządzenie jest włączone, nie należy dotykać płyty do podgrzewania filiżanek, ponieważ jest ona gorąca.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary lub wody w stronę ciała.
- Należy zachować ostrożność podczas dotykania dyszy parowej.
- Nigdy nie zdejmuj uchwytu filtra podczas pracy.
- Części oznaczone jako "UWAGA GORĄCE" są bardzo gorące, dlatego należy podchodzić do nich i obsługiwać je z maksymalną ostrożnością.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

1. Codzienne czyszczenie

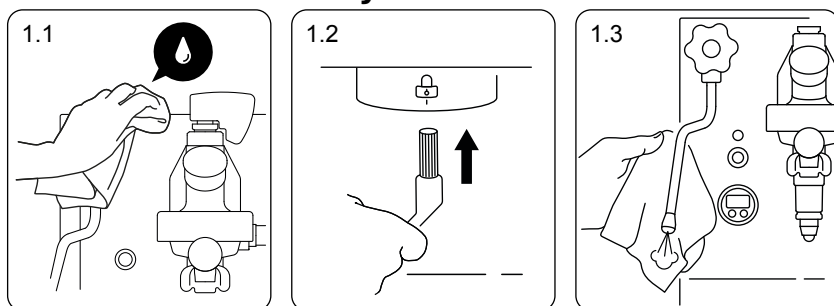

Uwaga. Aby uzyskać optymalny efekt, zalecamy użycie naszego zestawu PLA9101, który zawiera ściereczkę z mikrofibry z haftowanym logo LELIT, pędzel z włosiem z włókien naturalnych i pędzel z włosiem nylonowym.

Przed uruchomieniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekać, aż urządzenie ostygnie. Pamiętaj, aby nie używać ściernych detergentów i nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Czyszczenie ogólne. Do czyszczenia korpusu urządzenia należy używać miękkiej ściereczki, najlepiej z mikrofibry (O), zwilżonej wodą z kranu (rys. 1.1).

Czyszczenie grupowe. Po każdej ekstrakcji opróżnij filtr kawy, umyj uchwyt filtra i odpowiedni filtr wodą z kranu i użyj szczotki (N), aby usunąć pozostałości kawy z uszczelki grupy (rys. 1.2).

Czyszczenie strumieniem pary. Po spienieniu mleka wyczyść dyszę wylotu pary (5) za pomocą miękkiej ściereczki i wypuść niewielką ilość pary, aby usunąć ewentualne pozostałości mleka w otworach (rys. 1.3).

Czyszczenie tacy ociekowej. Tacę ociekową (16) należy myć ręcznie neutralnym mydłem i ciepłą wodą w celu usunięcia wszelkich osadów z kawy lub spleśniałych resztek kawy. Należy to robić codziennie, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i bakterii.




2. Cotygodniowe czyszczenie

Uwaga. W pudełku z wyposażeniem znajdują się detergenty do pierwszego cyklu czyszczenia urządzenia (I). Następnie sugerujemy skorzystanie z naszych akcesoriów PLA9201 i PLA9203 (brak w zestawie).

Uwaga. Należy uważać, aby nie zanurzyć uchwytu filtra. Co więcej, filtry i uchwyt filtra nigdy nie powinny być myte w zmywarce.

Czyszczenie filtrów i uchwytów filtrów. Konieczne jest czyszczenie uchwytu filtra, aby wyeliminować pozostałości kawy, które mogą negatywnie wpływać na smak napoju. Umieścić dzbanek pod dyszą gorącej wody (12), obrócić pokrętko (10) w lewo i pobrać około 1 l wody.

Włóż uchwyt filtra i zużyty filtr do dzbanka i dodaj 2 torebki detergentu 5 w proszku(I). Trzymaj je zanurzone przez 15 minut (rys. 2.1). Po 15 minutach opróżnij dzbanek i przepłucz uchwyt filtra oraz filtry dużą ilością wody z kranu.

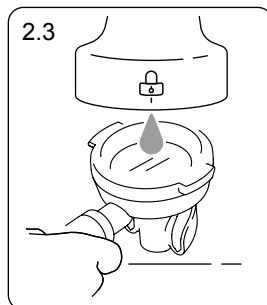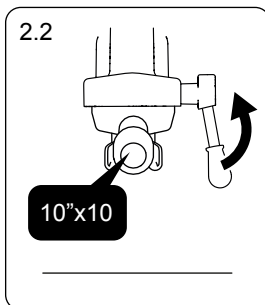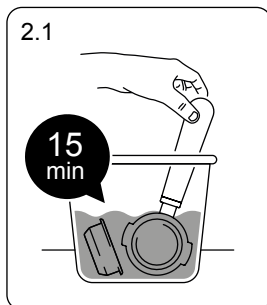


Płukanie wsteczne. Włóż filtr zaślepiający (D) do uchwytu filtra i wsyp 1 torebkę detergentu w proszku (I) do filtra. Włóż uchwyt filtra do głowicy grupy (8) i podnieś dźwignię (13) na 10 sekund (rys. 2.2).

Zatrzymaj funkcję, całkowicie opuszczając dźwignię (13) i odczekaj 10 sekund. Powtórz procedurę 10 razy.

Zdejmij uchwyt filtra z głowicy grupy (8) i przepłucz go gorącą wodą z grupy zaparzącej (rys. 2.3). Ponownie włóż uchwyt filtra do grupy (8) i powtórz poprzednią operację 5 razy przez 10 sekund za każdym razem, bez detergentu w proszku.

Zdejmij uchwyt filtra i wyjmij filtr zaślepiający (D). Opróżnij tackę ociekową (16) i przepłucz uchwyt filtra, filtr i tackę ociekową dużą ilością wody z kranu.

Czyszczenie strumieniem pary. Napełnić dzbanek 500 ml zimnej wody, dodać zawartość 1 butelki płynu do mycia naczyń (I) i zanurzyć w tym roztworze dyszę parową (5). Otwórz pokrętko (4), obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i dozuj parę przez 5 sekund. Zatrzymaj funkcję i odczekaj 5 sekund.

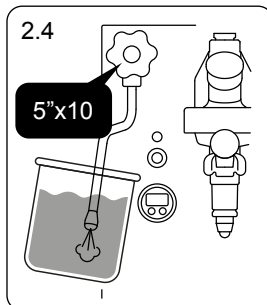

Powtórz operację 10 razy (rys. 2.4). Powtórz całą procedurę, używając 1 l świeżej wody, aby prawidłowo wypłukać dyszę parową (5).

Dodatkowo można umyć zewnętrzną część dyszy pary (5) wilgotną ściereczką i wypuścić trochę pary, aby usunąć wszelkie pozostałości mleka z wnętrza dyszy, ponieważ mogą one blokować wylot pary, utrudniając prawidłowe spienianie mleka.

Czyszczenie zbiornika wody. Czyszczenie zbiornika wody (2) usunie nagromadzony kamień. Utrzymywanie świeżej wody w zbiorniku zminimalizuje gromadzenie się mikroorganizmów. Zaleca się częstą wymianę wody w zbiorniku, aby utrzymać zbiornik w czystości i zapewnić doskonały smak kawy. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy opróżnić i osuszyć zbiornik. Wystarczy zdjąć pokrywę zbiornika (1), wyciągnąć zbiornik i umyć go ręcznie wodą z neutralnym mydłem, używając pionowej szczotki i upewniając się, że cała powierzchnia została wyczyszczona. Na koniec dokładnie wypłucz, napełnij świeżą wodą i ostrożnie osusz zewnętrzną powierzchnię zbiornika wody przed włożeniem go z powrotem do urządzenia.

3. Coroczne czyszczenie


Odkamienianie obwodu hydraulicznego maszyny musi być wykonywane co roku, aby zapewnić długą żywotność i stałą wydajność maszyny. Stan urządzenia musi zostać wcześniej sprawdzony przez sprzedawcę/specjalistę technicznego, a operacja odkamieniania musi zostać wykonana przez wyspecjalizowanego technika, aby uniknąć zniszczenia wewnętrznych elementów urządzenia.

4. Przegląd produktów

- | | |
|--|---|
| 1. Pokrywa zbiornika wody | 10. Pokrętło dozownika gorącej wody |
| 2. Zbiornik na wodę | 11. Manometr grupy parzenia |
| 3. Ruszt do podgrzewania filiżanek | 12. Wielokierunkowa, zapobiegająca poparzeniom dysza do gorącej wody |
| 4. Pokrętło dozowania pary | 13. Dźwignia grupy parzenia |
| 5. Wielokierunkowa, zapobiegająca oparzeniom dysza parowa | 14. Manometr do pomiaru ciśnienia pary i pompy |
| 6. Wyłącznik główny ON/OFF (z podświetlaną ramką) | 15. Kratka do tacy ociekowej |
| 7. LCC (LELIT Control Center) | 16. Tacka ociekowa |
| 8. Grupa do parzenia | |
| 9. Paddle | |

ZDJ. 4

11

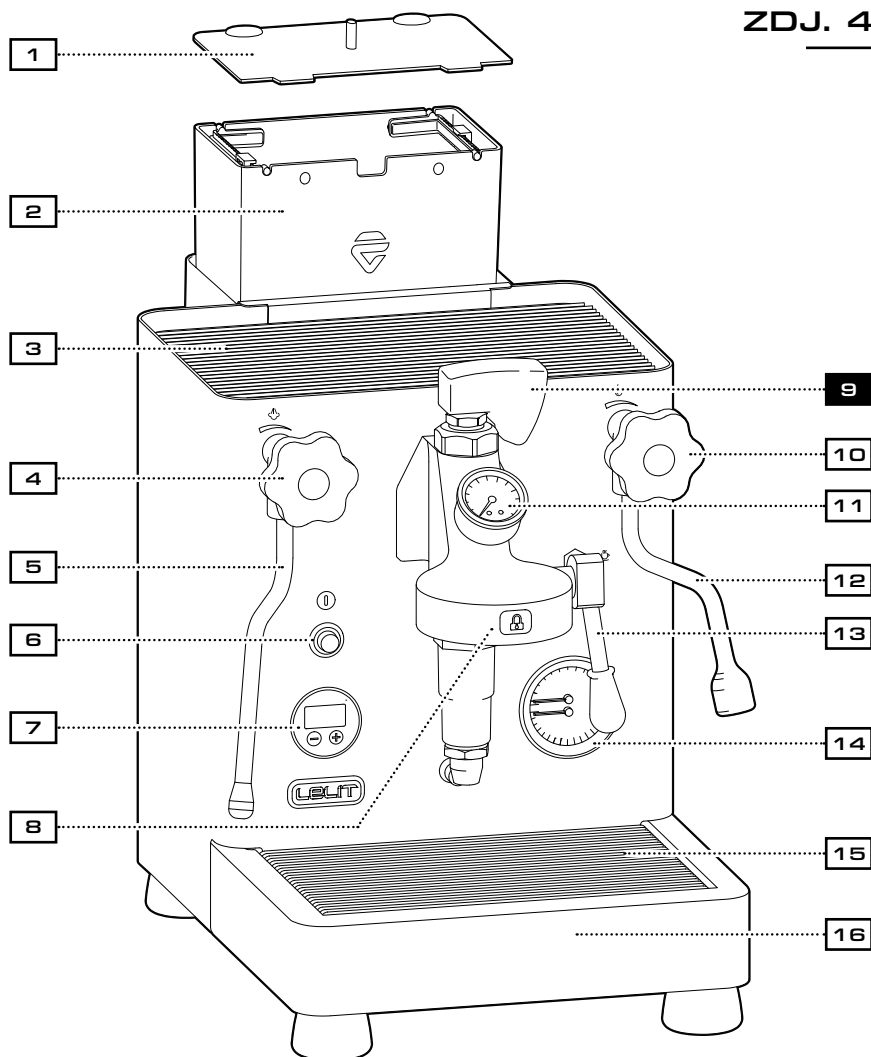**9 Paddle**

Łopatką LELIT umożliwia przygotowanie wysokiej jakości espresso, osiągając wyjątkowe wyniki ekstrakcji. Przepływ wody można zmieniać w każdym momencie podawania kawy, aż do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia.



Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

5. Ustawienia fabryczne


12

**Temperatura bojlera kawy**
95°C**Temperatura bojlera parowego**
125°C**Bojler parowy**
ON**Domyślna skala temperatury**
Celsjusza**Programowalne czasy pre-infuzji**
WYŁ**Programowalne czasy niskiego przepływu**
WYŁ**Przesunięcie temperatury zaparzania**
0°C**Tryb uśpienia**
WYŁ**Tryb gotowości**
ON

Aby korzystać z urządzenia z innymi ustawieniami, pobierz rozszerzoną instrukcję, która zawiera instrukcje dotyczące ustawiania innych funkcji.

6. Schowek na akcesoria

- A.** Sitko na pojedyncze espresso (9-11 g)
- B.** Sitko na podwójne espresso (14-18 g)
- C.** Sitko na podwójne espresso (18-21 g)
- D.** Ślepe sitko do płukania wstecznego
- E.** Końcówka dyszy parowej z 4 otworami
- F.** Uchwyt na sitko na 1 filiżankę i 2 filiżanki oraz uchwyt na sitko bez dna
- G.** Akcesoria do podłączenia do sieci wodociągowej
- H.** Stojak na filiżanki do espresso
- I.** Zestaw do czyszczenia (z 3 saszetkami jednodawkowymi z detergentem w proszku i 1 butelką jednodawkową)
- J.** Tamper
- K.** Plastikowa łyżeczka do kawy w proszku
- L.** Przewód zasilający
- M.** Filtr zmiękczający wodę LELIT 70 l
- N.** Szczotka do czyszczenia głowic grupowych
- O.** Ściereczka z mikrofibry LELIT

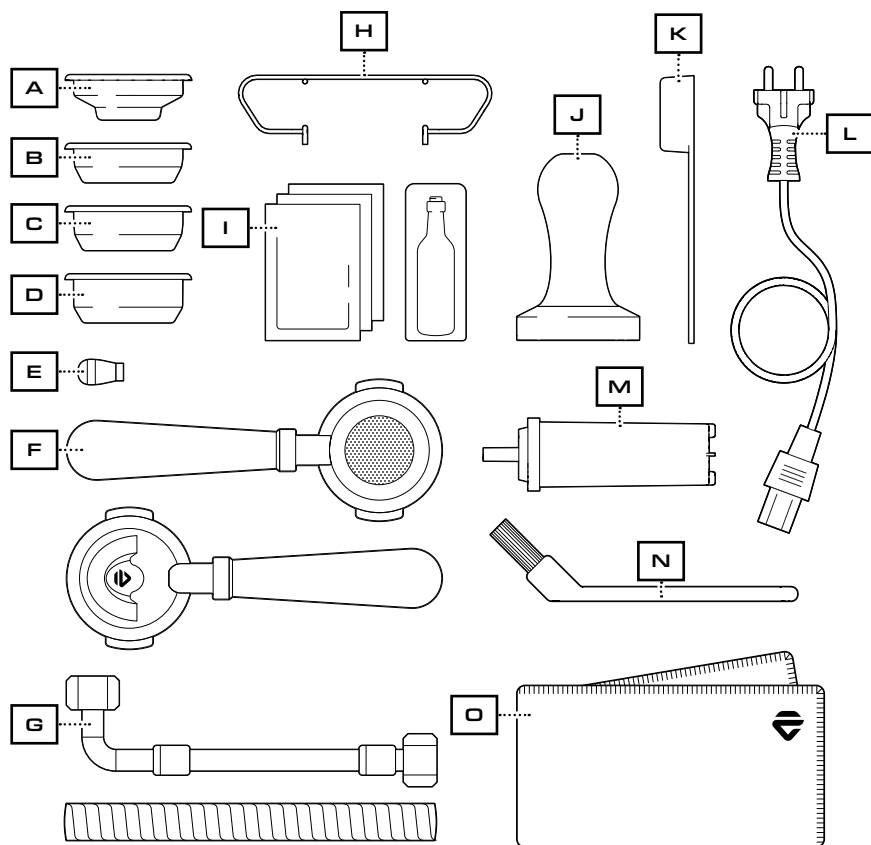


Odkryj wszystkie akcesoria i niezbędne przyrządy, aby stać się prawdziwym baristą.
Odwiedź naszą stronę internetową LELIT.COM

7. Pakowanie

Opakowanie ekspresu do kawy zostało przebadane i wyprodukowane z myślą o ponownym użyciu. Użyj oryginalnego pudełka i wszystkich elementów opakowania na wypadek konieczności odesłania urządzenia do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia zwykłej lub nadzwyczajnej konserwacji.

Na naszym kanale YouTube LELIT można znaleźć filmy instruktażowe dotyczące prawidłowego pakowania urządzenia przy użyciu oryginalnego pudełka i materiału opakowaniowego. Przed wysyłką urządzenia należy również skonsultować się ze sprzedawcą LELIT i postępować zgodnie z jego ewentualnymi instrukcjami.

8. Pierwsze uruchomienie

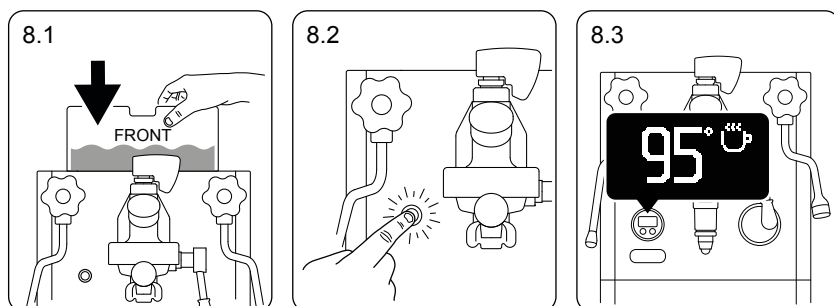

⚠ Uwaga. Wyjmij urządzenie z opakowania i postępuj zgodnie z instrukcjami instrukcje wydrukowane na opakowaniu.

⚠ Uwaga. Urządzenie waży 26,5 kg.

Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i suchej powierzchni i upewnij się, że urządzenie jest stabilne; w razie potrzeby przykręć/odkręć nóżki, aby wyregulować położenie urządzenia.

Napełnij zbiornik wody (2) wodą o temperaturze pokojowej do wskazanego poziomu maksymalnego i umieść go w gnieździe (rys. 8.1).

📖 Uwaga. Ekspres został również zaprojektowany do bezpośredniego podłączenia do sieci wodociągowej (patrz akcesoria w pudełku z wyposażeniem). W przypadku tego typu połączenia zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym technikiem.

 **Uwaga.** *Upewnij się, że paddle (9) jest ustawione całkowicie po prawej stronie, aby umożliwić przepływ wody. Dźwignia grupy (13) ma 2 pozycje funkcjonalne: całkowicie w górę (funkcja wydawania włączona) i całkowicie w dół (funkcja wydawania wyłączona). Upewnij się, że dźwignia grupy jest całkowicie opuszczona.*

Za pomocą przewodu zasilającego (L) podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz je, naciskając przełącznik ON/OFF (6) (rys. 8.2). Gdy na wyświetlaczu pojawi się logo LELIT, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na LCC (7): podnieś dźwignię grupy (13), poczekaj na zakończenie odliczania (30 sekund) i ustaw dźwignię grupy (13) w pierwotnym położeniu. Poczekaj, aż pasek zostanie w pełni załadowany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OK” (mniej niż 24 minuty).

Obwód hydrauliczny będzie potrzebował maksymalnie 4 minut od pierwszego włączenia, aby napełnić się wodą.


Teraz obwód hydrauliczny jest napełniony. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie wody, aby osiągnąć ustawione wartości. Operacja ta trwa maksymalnie 24 minuty.

 **Uwaga.** *Może się zdarzyć, że LCC (7) wskaże ponowne napełnienie zbiornika wody. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo napełnić obwód hydrauliczny.*

Gdy temperatura wody osiągnie ustawione wartości i obwód hydrauliczny zostanie napełniony, na wyświetlaczu LCC (7) pojawi się temperatura wewnątrz bojlera na kawę oraz ikona filiżanki kawy (rys. 8.3).

 **Uwaga.** *Podczas fazy podgrzewania niewielka ilość wody i pary wodnej spłynie do tacy (16). Jest to normalne i potwierdza, że urządzenie działa prawidłowo.*

9. Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę

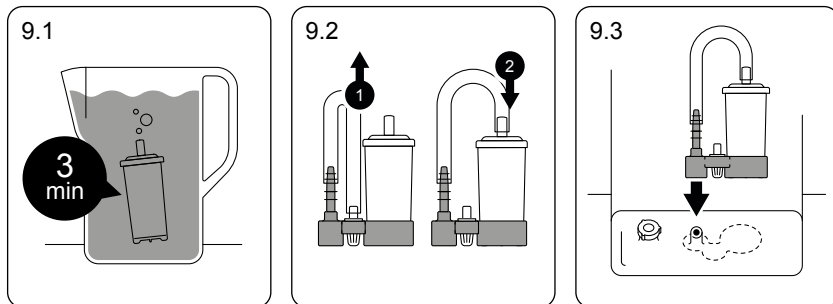




⚠ Uwaga. *Przed zainstalowaniem filtra zmiękczacza wody (M) należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pierwszego uruchomienia urządzenia. Obwód hydrauliczny musi zostać napełniony.*

Przed zainstalowaniem filtra zmiękczacza wody w zbiorniku wody należy zanurzyć filtr (M) w dzbanku pełnym wody na około 3 minuty, aby usunąć powietrze wewnątrz filtra, które może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia (rys. 9.1).

Wyciągnij zbiornik na wodę (2) i zdejmij czarny plastikowy wspornik umieszczony na spodzie zbiornika. Włóż filtr (M) do większego otworu wspornika, wyjmij rurkę ładującą z małego plastikowego filtra i zamocuj ją na dyszy filtra (rys. 9.2).

Ponownie umieść wspornik w gnieździe na spodzie zbiornika (2), ostrożnie przepłucz zbiornik, napełnij go wodą i umieść zbiornik w gnieździe (rys. 9.3).

10. Espresso i kawa

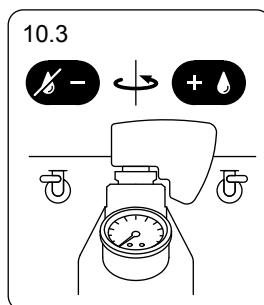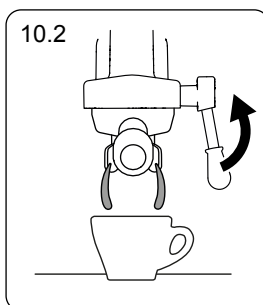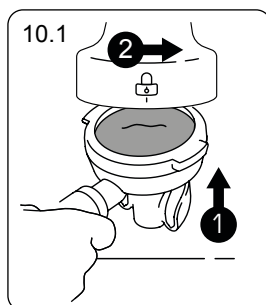


17

Uwaga. Pomimo tego, że ekspres jest natychmiast gotowy do dozowania kawy, uzyskanie idealnej filiżanki kawy może wymagać kilku prób.

Wybierz sitko do kawy (A,B,C), włóż je do kolby (F) i napełnij odpowiednią ilością zmielonej kawy. Użyj tampera (J), aby ubić zmieloną kawę w kolbie. Zamocuj kolbę w grupie zaparzącej (8) i upewnij się, że uchwyt jest wyrównany z symbolem kłódki na grupie (rys. 10.1).

Umieść filiżankę/filiżanki pod kolbą (F) i podnieś dźwignię grupy (13), aby rozpocząć parzenie (rys. 10.2).

Uwaga. Upewnij się, że paddle (9) znajduje się całkowicie po prawej stronie, aby umożliwić przepływ wody.

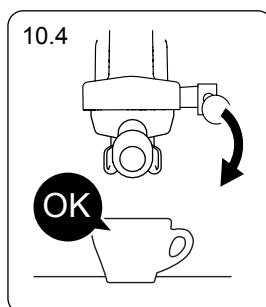

Obracając paddle (9), można zmienić przepływ wody, a tym samym ciśnienie pompy, aby uzyskać pożądaną profil ekstrakcji. Wartość ciśnienia zostanie wyświetlona na manometrze (11) (rys. 10.3).


Pociągnąć dźwignię grupy (13) całkowicie w dół do pozycji początkowej, aby zatrzymać ekstrakcję (rys. 10.4).

Wyjmij kolbę (F) i opróżnij filtr po każdej ekstrakcji kawy.

Uwaga. Zalecamy pozostawienie kolby włożonego do grupy zaparzącej, aby pomóc zharmonizować temperaturę między grupą a kolbą.

Uwaga. Nie wyjmuj ani nie odkręcaj kolby z grupy zaparzącej podczas ekstrakcji kawy, aby uniknąć ryzyka poparzenia spowodowanego wyciekami gorącej wody.

1 1. Para i gorąca woda

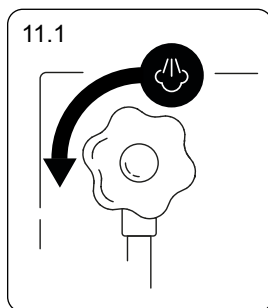


Para. Otworzyć pokrętło pary (4), obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 11.1), z dyszą pary (5) skierowaną tacę ociekową (16), aby wypuścić niewielką ilość wody pozostałej w środku.

Gdy zacznie wydobywać się para, zamknij pokrętło (4). Umieść dzbanek na mleko, napętniony do początku dzióbka, pod dyszą pary (5) i ponownie otwórz pokrętło pary (4).

Po uzyskaniu pożądanego rezultatu należy obrócić pokrętło (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzymać funkcję.

⚠ Uwaga. Po każdym użyciu wyczyść dyszę (5), kierując ją na tacę ociekową (16) i wypuszczając trochę pary. Dokładnie wyczyść dyszę (5) za pomocą gąbki lub czystej szmatki.

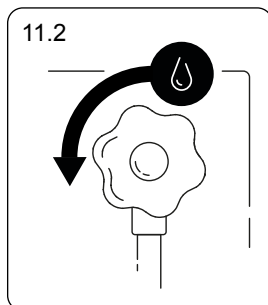


Gorąca woda. Umieść dzbanek pod dyszą gorącej wody (12) i otwórz pokrętło gorącej wody (10), obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 11.2).

Po uzyskaniu pożądanego rezultatu należy obrócić pokrętło (10) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzymać funkcję.

⚠ Uwaga. Nigdy nie wkładaj rąk ani żadnej części ciała pod dyszę pary (5) lub gorącej wody (12). Niebezpieczeństwo poparzenia.

12. Tryb rezerwowy

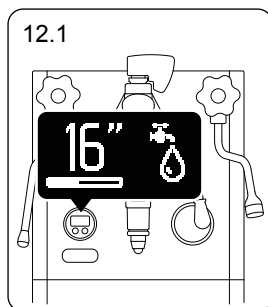




Tryb rezerwy” jest aktywowany, gdy podczas ekstrakcji kawy kończy się woda w zbiorniku wody (2) i umożliwia dokończenie trwającej ekstrakcji.

Wyświetlacz LCC (7) pokazuje symbol kranu z kroplą wody obok czasu ekstrakcji (rys. 12.1). Ekspres kontynuuje ekstrakcję kawy przez maksymalnie 60 sekund od pojawienia się symbolu.

Po zakończeniu ekstrakcji na wyświetlaczu LCC (7) pojawi się symbol „braku wody”.

19

13. LCC – LELIT Control Center

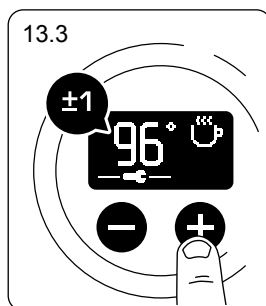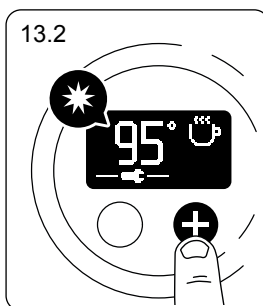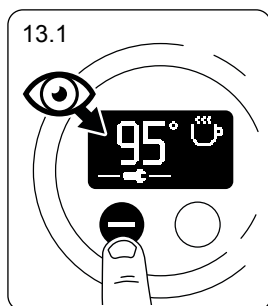


LCC, LELIT Control Center (7), jest mózgiem ekspresów do kawy LELIT. Posiada elegancki, graficzny wyświetlacz OLED najnowszej generacji. Kontroluje on wszystkie funkcje urządzenia i umożliwia dostosowanie ustawień.

- | | |
|--|---|
| 1. Temperatura bojlera kawy | 5. Czas pre-infuzji |
| 2. Temperatura bojlera parowego | 6. Niskie czasy przepływu |
| 3. Włączanie/wyłączanie kotła parowego | 7. Włączanie/wyłączanie trybu uśpienia |
| 4. Jednostka miary temperatury | 8. Licznik porcji częściowych i całkowitych |

The LCC ma wstępnie skonfigurowane ustawienia domyślne.




Przeczytaj poniżej, jak je dostosować i pobierz rozszerzony przewodnik, aby w pełni zrozumieć, jak dopasować ustawienia do swoich potrzeb.

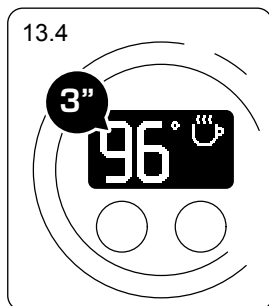

Jak dostosować ustawienia LCC.

1. Naciśnij przycisk „-”, aby wejść do menu i przewijać menu (rys. 13.1).
2. Naciśnij przycisk „+”, aby zmienić ustawienie, które zacznie migać (rys. 13.2).
3. Zmień jego wartość i/lub stan za pomocą przycisków „-” i „+” (rys. 13.3).
4. Po 3 sekundach od naciśnięcia dowolnego przycisku LCC zapisuje dane i wychodzi z menu (rys. 13.4).

14. Tryb gotowości

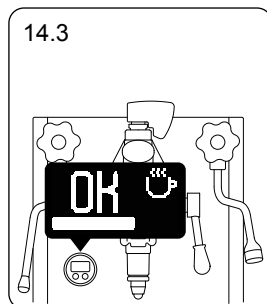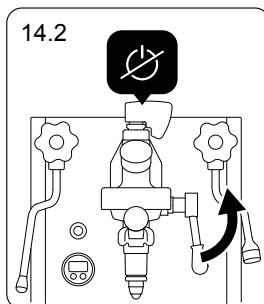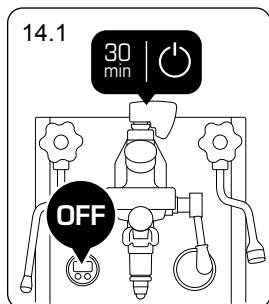

Po 30 minutach bezczynności urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Wyświetlacz LCC (7) i element grzewczy są wyłączone, a główny przełącznik ON/OFF (6) miga co 3 sekundy (rys. 14.1). Aby ponownie uruchomić maszynę, podnieś dźwignię grupy (rys. 14.2).

Przed ponownym użyciem urządzenia należy poczekać, aż na wyświetlaczu LCC (7) pojawi się komunikat „OK” (rys. 14.3).

 **Uwaga.** Funkcję Stand-by można wyłączyć. Sprawdź rozszerzony przewodnik.

15. Zapobieganie osadzaniu się kamienia

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia i uzyskać lepsze wyniki w filiżance, użyj filtra zmiękczającego wodę (M). Filtr dostarczony wraz z zestawem akcesoriów ma przetestowaną skuteczność dla 70 litrów wody.

Użyj suwaków na uchwytych zbiornika wody (2), aby zapamiętać całkowite napełnienie zbiornika i wymienić filtr po jego wyczerpaniu.

 **Uwaga.** Filtr zmiękczacza wody należy wymieniać co 28 pełnych napełnień lub po maksymalnie 4 miesiącach użytkowania. Jeśli urządzenie pozostaje nieużywane przez 1 miesiąc, filtr zmiękczacza wody należy wymienić na nowy.

16. Warunki gwarancji

OGRANICZONA GWARANCJA

W zależności od miejsca zakupu sprzedawca lub firma LELIT udzielają gwarancji na ten produkt do użytku domowego na OKREŚLONYCH terytoriach przez ograniczony czas od daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami.

W okresie gwarancyjnym sprzedawca lub LELIT naprawi, wymieni lub ponownie-sfinansuje wadliwy produkt według własnego uznania. Wszelkie prawa gwarancyjne wynikające z obowiązujących przepisów krajowych będą przestrzegane i nie zostaną naruszone przez jakąkolwiek pisemną gwarancję.

W przypadku konsumentów australijskich produkt ten jest objęty gwarancją, której nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość nie jest zadowalająca, a usterka nie stanowi poważnej awarii.

Ważne wymagania, a także instrukcje dotyczące składania reklamacji można znaleźć na stronie internetowej LELIT w pełnych warunkach gwarancji.



WAŻNE INFORMACJE

W celu prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE i dekretem ustawodawczym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005 r. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być utylizowany jako odpad komunalny. Należy go oddać do specjalnego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów różnicowych lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia spowodowanych niewłaściwą utylizacją oraz umożliwia odzysk zawartych w nich materiałów, przy znacznej oszczędności energii i zasobów. Produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci, co przypomina o konieczności oddzielnej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego.



PL/7800108

©2024 LELIT srl
All Rights Reserved