




PL

Polski

Instrukcja obsługi

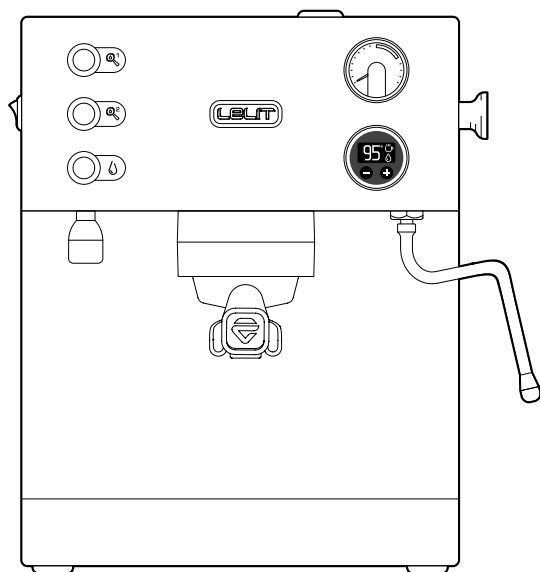

*	PL92T
	220-240 V 50 Hz
	E+F




2

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU LELIT

**Zarejestruj swój produkt na
care.lelit.com**

Pobierz kompletny przewodnik, aby uzyskać jak
najwięcej z ekspresu do kawy **PL92T*** i odwiedź
nasz kanał YouTube LELIT, aby uzyskać dodatkowe
informacje, samouczki, porady i wskazówki.

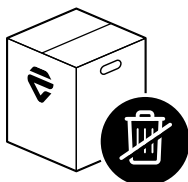

Zachowaj pudełko i wszystkie materiały opakowaniowe!

Firma LELIT przeanalizowała zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie ekspresu
do kawy, aby pomóc w jego ponownym użyciu w przypadku konieczności
konserwacji lub naprawy.

Indeks

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
1. Codzienne czyszczenie	8
2. Cotygodniowe czyszczenie	8
3. Coroczne czyszczenie	10
4. Przegląd produktów	11
5. Ustawienia fabryczne	11
6. Wyposażenie	13
7. Pakowanie	14
8. Pierwsze uruchomienie	14
9. Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę	15
10. Espresso i kawa	16
11. Para i gorąca woda	17
12. Tryb rezerwowy	17
13. Tryb gotowości	18
14. Zapobieganie osadzaniu się kamienia	18
15. Warunki gwarancji	19



UWAGA:

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia - należy uważnie przeczytać przed użyciem.

Ten ekspres nadaje się do przygotowywania kawy; jest wyposażony w dysze do pary i/lub gorącej wody. Elementy sterujące na panelu przednim mają łatwe do zrozumienia symbole. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do długotrwałego użytku profesjonalnego. Poziom hałasu urządzenia nie przekracza 70 dB (A).

Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

Użyte symbole

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń i symboli:



Zagrożenie porażeniem prądem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym z zagrożeniem dla życia.



Zagrożenie poparzeniem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne oparzenia.



Uwaga. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Uwaga. Ten symbol oznacza ważne porady i informacje dla użytkownika.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ogólne ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja stanowi integralną i niezbędną część produktu. Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Instrukcje te należy starannie zachować do wykorzystania w przyszłości.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i główne czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; gospodarstwa rolne; klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; środowiska typu bed and breakfast.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do parzenia kawy espresso lub gorących napojów przy użyciu gorącej wody lub pary oraz do wstępnego podgrzewania filiżanek.
- Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do parzenia kawy espresso lub gorących napojów za pomocą gorącej wody lub pary oraz do podgrzewania filiżanek.
- Każde użycie inne niż opisane powyżej jest niewłaściwe i może stanowić zagrożenie; producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez opieki ani używać na zewnątrz.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani czyścić przez spryskiwanie.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, lód).
- Jeśli urządzenie jest przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera, należy opróżnić zbiornik i przewody wodne.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Wszystkie materiały opakowaniowe (plastikowe torby, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie nieautoryzowanych części zamiennych i/lub akcesoriów.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za naprawy niewykonane przez autoryzowane centra serwisowe.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w jakiegokolwiek elementy urządzenia.

We wszystkich powyższych przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.



Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie można wykluczyć ryzyka porażenia prądem, dlatego należy dokładnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Aby uniknąć rozlania złącza, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
- Aby odłączyć urządzenie, ustaw dowolny element sterujący w pozycji "off", a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- W przypadku jakiegokolwiek usterki lub awarii nie należy podejmować prób naprawy. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego nie należy używać urządzenia, powinny być one wymieniane tylko i wyłącznie przez centrum serwisowe.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka.
- Przed czyszczeniem zewnętrznych powierzchni urządzenia, zakładaniem lub zdejmowaniem jego części należy je wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, nie należy przeciągać przewodu przez blat ani przez taśmę w miejscach, w których może on zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo przewrócony.
- Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał poza krawędź stołu lub blatu.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce na podstawie urządzenia oraz że zasilanie jest prawidłowo uziemione.
- Nie manipulować przy urządzeniu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem lub najbliższym centrum serwisowym.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stopy.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki należy zawsze trzymać ją bezpośrednio. Nigdy nie należy go zdejmować ciągnąc za przewód zasilający, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała nie należy zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub innej cieczy.




Ostrzeżenie o ryzyku poparzenia

To urządzenie wytwarza gorącą wodę i parę, dlatego należy ściśle przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Ostrzeżenie: gorące powierzchnie pozostają gorące przez pewien czas również po użyciu.
- Należy unikać kontaktu z rozpyloną wodą lub strumieniami pary.
- Gdy urządzenie jest włączone, nie należy dotykać płyty do podgrzewania filiżanek, ponieważ jest ona gorąca.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary lub wody w stronę ciała.
- Należy zachować ostrożność podczas dotykania dyszy parowej.
- Nigdy nie zdejmuj uchwyty filtra podczas pracy.
- Części oznaczone jako "UWAGA GORĄCE" (CAUTION HOT/🔥) są bardzo gorące, dlatego należy podchodzić do nich i obsługiwać je z maksymalną ostrożnością.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

1. Codzienne czyszczenie

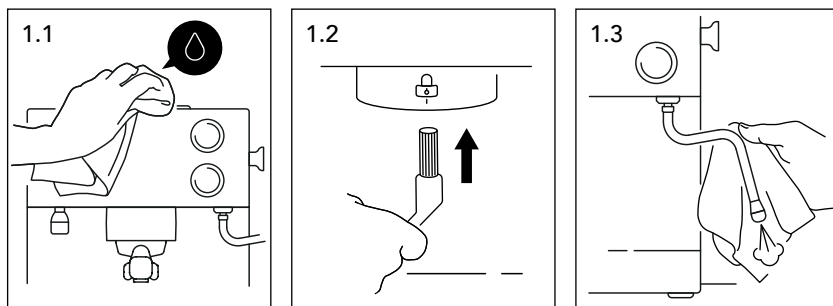

Uwaga. Aby uzyskać optymalny efekt, zalecamy użycie naszego zestawu PLA9101 (brak w zestawie), który zawiera ściereczkę z mikrofibry z haftowanym logo LELIT, pędzel z włosiem z włókien naturalnych i pędzel z włosiem nylonowym.

Czyszczenie ogólne. Do czyszczenia korpusu urządzenia należy używać miękkiej ściereczki, najlepiej z mikrofibry, zwilżonej wodą z kranu (rys. 1.1).

Czyszczenie grupowe. Po każdej ekstrakcji opróżnij filtr kawy, umyj uchwyt filtra i odpowiedni filtr wodą z kranu i użyj szczotki LELIT, aby usunąć pozostałości kawy z uszczelki grupy (rys. 1.2).

Czyszczenie strumieniem pary. Po spienieniu mleka wyczyść dyszę wylotu pary (14) za pomocą miękkiej ściereczki i wypuść niewielką ilość pary, aby usunąć wszelkie ewentualne pozostałości mleka w otworach (rys. 1.3).




Czyszczenie tacy ociekowej. Tacka ociekowa (15) należy myć ręcznie neutralnym mydłem i ciepłą wodą w celu usunięcia wszelkich osadów z kawy lub spleśniałych resztek kawy. Należy to robić codziennie, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i bakterii.

2. Cotygodniowe czyszczenie

Uwaga. W pudełku z wyposażeniem znajdują się detergenty (F) do pierwszego cyklu czyszczenia urządzenia. Następnie sugerujemy skorzystanie z naszych akcesoriów PLA9201 i PLA9203 (brak w zestawie).

Czyszczenie filtrów i kolby. Konieczne jest czyszczenie kolby, aby wyeliminować olejki kawowe, które negatywnie wpływają na smak napojów. Umieścić dzbanek pod dyszą gorącej wody (5), nacisnąć przycisk dystrybucji gorącej wody (4) i pobrać około 1 l wody, ponownie nacisnąć przycisk (4), aby zatrzymać funkcję.


Włóż kolbę (G) i zużyte sitka do dzbanka, ale uważaj, aby nie zanurzyć uchwytu kolby (rys. 2.1). Dodaj 2 torebki detergentu w proszku (F lub PLA9201). Po 15 minutach opróżnij dzbanek i przepłucz kolbę (G) oraz sitka dużą ilością wody z kranu.

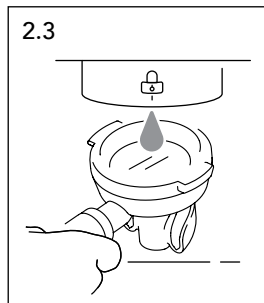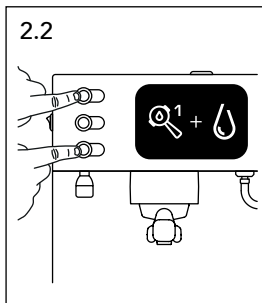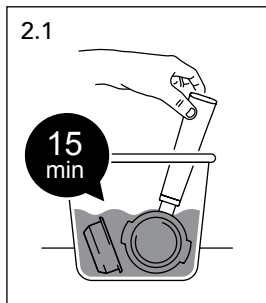

Płukanie wsteczne. Przed rozpoczęciem procedury opróżnij tackę ociekową i zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. Włóż zaślepkę sitka (C) do kolby (G) i wsyp 1 torebkę detergentu w proszku (F lub PLA9201). Włóż kolbę do grupy (6), aż uchwyt zostanie wyrównany z symbolem kłódki umieszczonym na samej grupie. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków (1 i 4) (rys. 2.2) operacja zostanie wykonana automatycznie. Po zakończeniu pierwszej operacji czyszczenia opróżnij tackę ociekową, zamontuj ją ponownie i ponownie naciśnij jednocześnie przyciski (1 i 4).

Opróżnij tackę ociekową również po tej operacji i zainstaluj ją ponownie. Wyjmij kolbę (G) z grupy i przepłucz ją gorącą wodą z grupy zaparzającej (rys. 2.3). Wyjmij zaślepkę sitka (C) z kolby (G) i włóż sitko na dwie porcje (B) do kolby (G). Ponownie włóż kolbę (G) do grupy i naciśnij jednocześnie przyciski (1 i 4) (rys. 2.2), operacja zostanie wykonana automatycznie.

Po zakończeniu operacji wyjmij kolbę (G) z grupy zaparzającej i wyjmij sitko (B). Opróżnij tackę ociekową (15) i przepłucz kolbę (G), sitka i tackę (15) dużą ilością wody z kranu. Ewentualne rozpryski wody podczas płukania wstecznego należy natychmiast usunąć z korpusu urządzenia za pomocą wilgotnej szmatki, aby uniknąć zniszczenia powierzchni ekspresu do kawy.

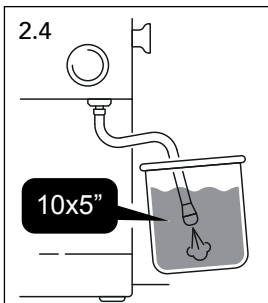

Czyszczenie strumieniem pary. Napelnić dzbanek 500 ml zimnej wody, dodać zawartość 1 butelki płynu do mycia naczyń (F lub PLA9203) i zanurzyć w tym roztworze dyszę pary (14).

Otworzyć pokrętkę (12) i dozować parę przez 5 sekund. Zatrzymaj funkcję i odczekaj 5 sekund. Powtórz operację 10 razy (rys. 2.4).

Powtórz całą procedurę, używając 1 l świeżej wody, aby prawidłowo wypłukać dyszę parową (14).

Czyszczenie zbiornika wody. Czyszczenie zbiornika wody (9) usunie nagromadzony kamień. Utrzymywanie świeżej wody w zbiorniku zminimalizuje gromadzenie się mikroorganizmów. Zaleca się częstą wymianę wody w zbiorniku, aby zapewnić odpowiednią higienę i zachować smak kawy. Jeśli urządzenie pozostawało bezczynne przez dłuższy czas, należy opróżnić i osuszyć zbiornik. Wystarczy zdjąć pokrywę zbiornika (8), wyjąć zbiornik i umyć go ręcznie wodą z mydłem, używając pionowej szczotki i starając się wyczyścić całą powierzchnię. Na koniec dokładnie spłucz. Napełnij go świeżą wodą, a przed ponownym umieszczeniem w gnieździe ostrożnie osusz zewnętrzną powierzchnię zbiornika na wodę.

3. Coroczne czyszczenie

Odkamienianie obwodu hydraulicznego ekspresu należy przeprowadzać co roku, aby zapewnić długą żywotność i stałą wydajność. Stan urządzenia musi zostać wcześniej sprawdzony przez sprzedawcę/specjalistę, a operacja odkamieniania musi zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowanego technika, aby uniknąć zniszczenia wewnętrznych elementów urządzenia.

4. Przegląd produktów

- | | |
|--|--|
| 1. Przycisk dozowania kawy 1
(ze wstępną infuzją 1) | 9. Zbiornik na wodę |
| 2. Przycisk dozowania kawy 2
(ze wstępną infuzją 2) | 10. Podgrzewacz do kubków |
| 3. Wyłącznik główny ON/OFF | 11. Podświetlany manometr do
ekstrakcji kawy |
| 4. Przycisk dozowania gorącej
wody | 12. Pokrętko dozowania pary |
| 5. Stała dysza ciepłej wody | 13. LCC (LELIT Control Center) |
| 6. Grupa parzenia kawy | 14. Wielokierunkowa,
zapobiegająca oparzeniom
dysza parowa |
| 7. Ruszt druciany do tacy
ociekowej | 15. Wyjmowana tacka ociekowa |
| 8. Pokrywa zbiornika wody | |

5. Ustawienia fabryczne



Tryb gotowości
ON



Czas parzenia
WYŁ.



Filtr wody
Nie włożony



Przycisk do preinfuzji 1
3 sekund



Temperatura kawy
95°C



Przycisk do preinfuzji 2
6 sekund



Temperatura gorącej wody
95°C




Automatyczne czyszczenie
5 sekund



Temperatura pary
135°C

RYS. 4

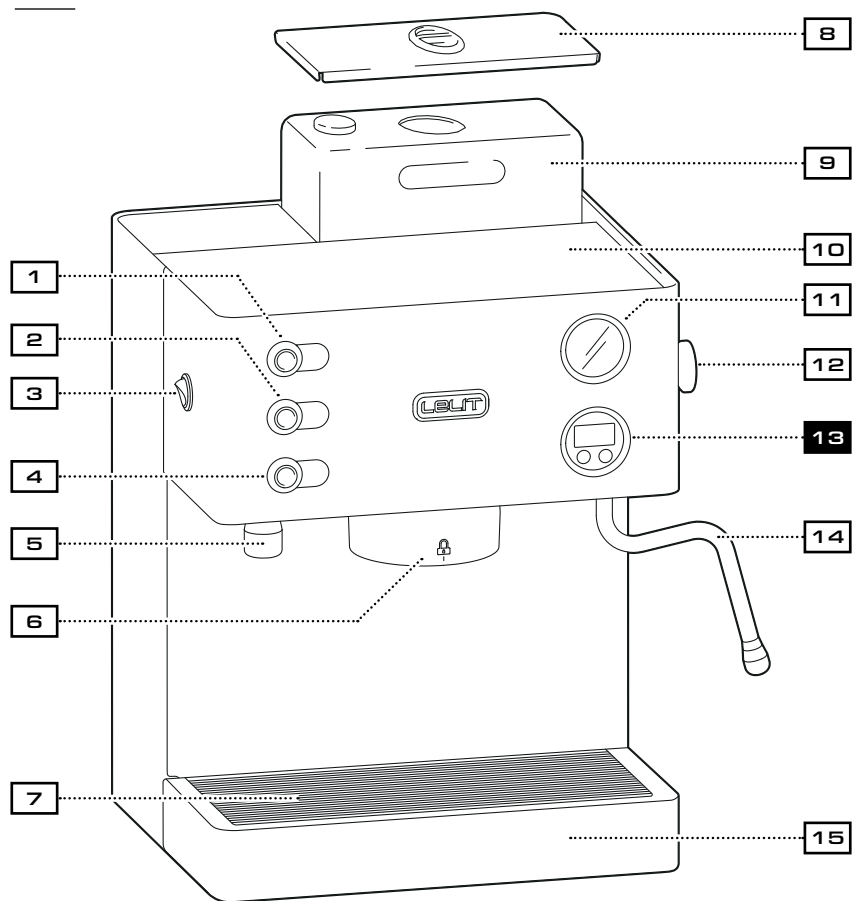

13 LCC (LELIT Control Center)

jest mózgiem naszych ekspresów do kawy. Umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia i regulację parametrów za pomocą wyświetlacza OLED.




Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

6. Wyposażenie

- | | |
|--|---|
| <p>A. Sitko na 1 porcję kawy (9-11 g)</p> <p>B. Sitko na 2 porcje kawy (14-18 g)</p> <p>C. Ślepe sitko do płukania wstecznego</p> <p>D. Plastikowy tamper</p> <p>E. Stojak na filiżanki do espresso</p> <p>F. Zestaw do czyszczenia (z 3 saszetkami jednodawkowymi z detergentem w proszku i 1 butelką jednodawkową)</p> | <p>G. Kolba LELIT58</p> <p>H. Filtr zmiękczający wodę LELIT351</p> <p>I. Plastikowa łyżeczka do kawy w proszku</p> <p>J. Przewód zasilający</p> |
|--|---|

13

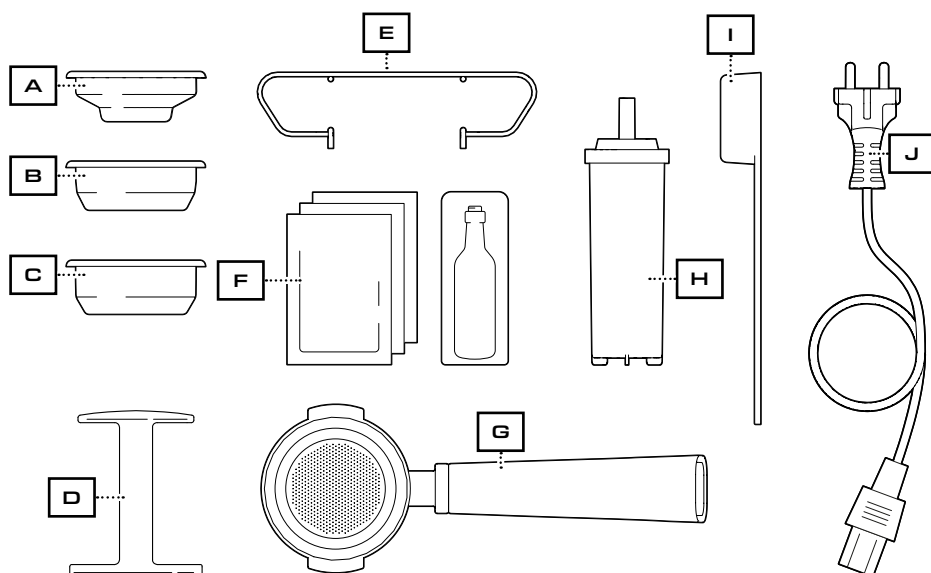


Odkryj wszystkie narzędzia baristy i elementy niezbędne do przygotowania doskonałej kawy. **Odwiedź naszą stronę internetową LELIT.COM**

7. Pakowanie

Opakowanie ekspresu do kawy LELIT zostało przebadane i wyprodukowane z myślą o ponownym użyciu. Użyj oryginalnego pudełka i wszystkich elementów opakowania na wypadek konieczności odesłania urządzenia do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia zwykłej lub nadzwyczajnej konserwacji. Aby zapewnić integralność produktu, należy również użyć sztywnego opakowania zbiorczego, ponieważ samo pudełko zawierające produkt nie wystarczy, aby zabezpieczyć go przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

8. Pierwsze uruchomienie

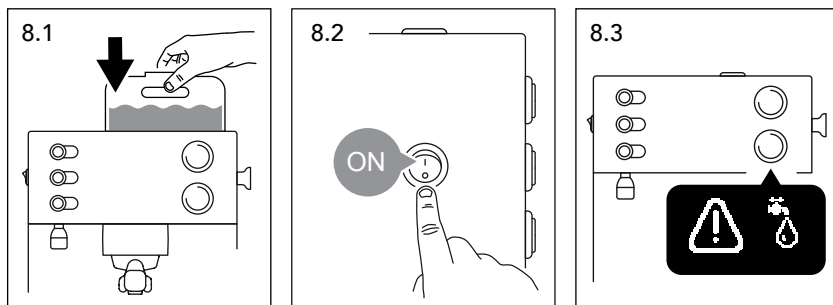

Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i suchej powierzchni i upewnij się, że urządzenie jest stabilne.

Usunąć zabezpieczenia kartonu i skrzynkę z wyposażeniem umieszczoną pod grupą zaparządzającą. Wyciągnij przewód zasilający (J) i podstawkę do filiżanek (E) z wnętrza tacy ociekowej na wodę (15).

Napełnić zbiornik wody (9) wodą o temperaturze pokojowej do wskazanego poziomu maksymalnego i umieścić go w gnieździe (rys. 8.1).

Za pomocą przewodu zasilającego (J) podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz je, naciskając przełącznik ON/OFF (3) (rys. 8.2). Na wyświetlaczu LCC (13) pojawi się logo LELIT i wersja oprogramowania, a 3 przyciski (1-2-4) i manometr zaświecą się na kilka sekund.

Jeśli zbiornik wody (9) jest prawidłowo włożony do gniazda, maszyna kontynuuje napełnianie obwodu hydraulicznego. Jeśli zbiornik wody (9) nie jest prawidłowo włożony do gniazda, na wyświetlaczu LCC pojawi się symbol "braku wody" (rys. 8.3).


Uwaga. Tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenie automatycznie napełni boiler wodą; podczas tej operacji przez co najmniej 40 sekund z grupy zaparzającej będzie wypływać woda, a na wyświetlaczu LCC będzie migać logo LELIT. Pozwól systemowi zakończyć operację.

Obwód hydrauliczny będzie potrzebował maksymalnie 4 minut od pierwszego włączenia, aby napełnić się wodą.

Teraz obwód hydrauliczny jest napełniony. Urządzenie może rozpocząć podgrzewanie wody, aby osiągnąć wstępnie ustawione wartości. Na wyświetlaczu LCC (13) miga wartość temperatury wody w boilerze, która wzrasta aż do osiągnięcia ustawionej wartości temperatury.

Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy pasek z temperaturą na wyświetlaczu LCC jest kompletny i pojawia się komunikat "OK".

9. Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę

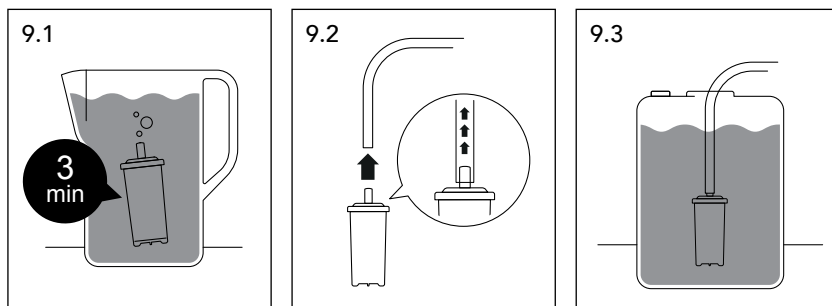


Przed zainstalowaniem filtra (H) w zbiorniku wody (9) należy zanurzyć filtr w dzbanku pełnym wody na około 3 minuty, aby usunąć powietrze wewnątrz filtra, które może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia (rys. 9.1).

Wymij rurkę doprowadzającą wodę ze zbiornika wody (9) i wymij mały plastikowy filtr. Włóż filtr (H) zamiast małego filtra plastikowego i dobrze zamocuj filtr wodny (rys. 9.2).

Włóż filtr wodny (H) zamocowany na końcu przewodu doprowadzającego wodę do zbiornika wody (9) (rys. 9.3).

10. Espresso i kawa

16

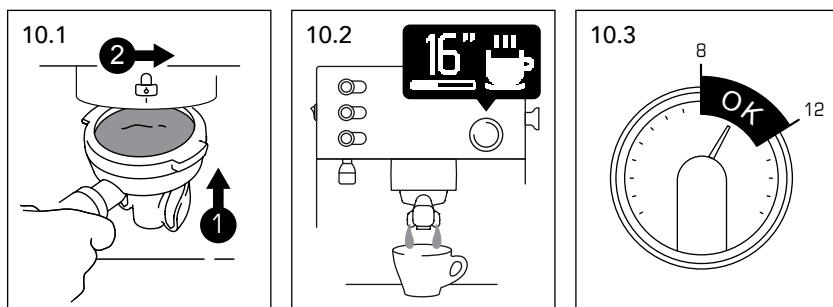

Wybierz swoje sitko, włóż je do kolby (G) i napełnij odpowiednią ilością zmielonej kawy. Użyj tampera (D), aby ubić zmieloną kawę w kolbie (G). Zamocuj kolbę (G) w grupie zaparządzającej (6) i upewnij się, że uchwyt jest wyrównany z symbolem kłódki znajdującym się na grupie (rys. 10.1).

 **Uwaga.** W przypadku nowego urządzenia zaleca się zwilżenie krawędzi filtra wodą, aby ułatwić osiągnięcie prawidłowej pozycji. Po krótkim użytkowaniu, pozycję tę można osiągnąć bez wysiłku.

Umieść filiżankę/filiżanki pod kolbą i naciśnij przycisk kawy (1 lub 2), aby rozpocząć ekstrakcję. Podczas fazy ekstrakcji na wyświetlaczu LCC widoczny jest symbol kawy i chronometr wskazujący czas ekstrakcji (rys. 10.2). Aby uzyskać optymalny wynik, podczas ekstrakcji manometr (11) powinien osiągnąć zieloną strefę (rys. 10.3). Naciśnij ponownie przycisk kawy (1 lub 2), aby zatrzymać ekstrakcję.


Pamiętaj, aby wyjąć kolbę (G) i opróżnić sitko po każdej ekstrakcji kawy.

 **Uwaga.** Jeśli czas ekstrakcji kawy został zaprogramowany poprzez wejście do menu parametrów ekspresu dla przycisków kawy (1 lub 2), podawanie kawy zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu ustawionego czasu. Aby zmienić parametry, pobierz rozszerzoną instrukcję.

 **Uwaga.** Przed każdą ekstrakcją kawy można wykonać krótki cykl płukania, naciskając jednocześnie przyciski kawy (1 i 2) (automatyczne płukanie).

 **Uwaga.** Nie wyjmuj ani nie odkręcaj kolby (G) z grupy zaparządzającej (6) podczas ekstrakcji kawy, aby uniknąć ryzyka poparzenia spowodowanego wyciekaniem gorącej wody.


1 1. Para i gorąca woda

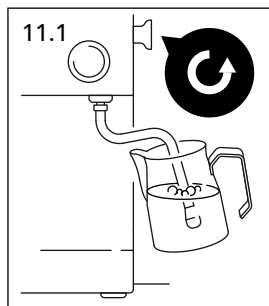

Otworzyć pokrętko pary (12), obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, z dyszą pary (14) skierowaną na tackę ociekową, aby spuścić niewielką ilość wody. Gdy pojawi się para, zamknij pokrętko.


Umieść dzbanek na mleko (kod PLA301S-M-L, brak w zestawie), napełniony do początku wylewki, pod dyszą pary (14) i ponownie otwórz pokrętko pary (12) (rys. 11.1).

Po uzyskaniu pożądanego rezultatu należy obrócić pokrętko (12) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzymać funkcję.

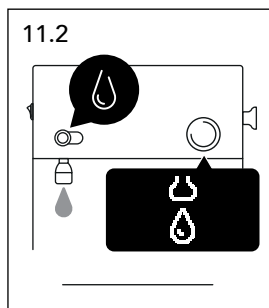

Aby aktywować stałą dyszę (5) i dozować gorącą wodę, naciśnij przycisk gorącej wody (4). Naciśnij ponownie przycisk (4), aby zatrzymać funkcję (rys. 11.2).


1 2. Tryb rezerwy

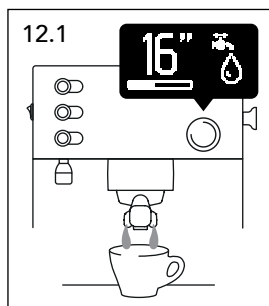

"Tryb rezerwy" jest aktywowany, gdy podczas ekstrakcji kawy kończy się woda w zbiorniku wody i umożliwia dokończenie trwającej ekstrakcji.

Wyświetlacz LCC (13) pokazuje symbol kranu z kroplą wody obok czasu ekstrakcji (rys. 12.1). Urządzenie kontynuuje ekstrakcję kawy przez maksymalnie 60 sekund od pojawienia się symbolu. Po zakończeniu ekstrakcji na wyświetlaczu LCC (13) pojawi się symbol „braku wody”.

13. Tryb gotowości

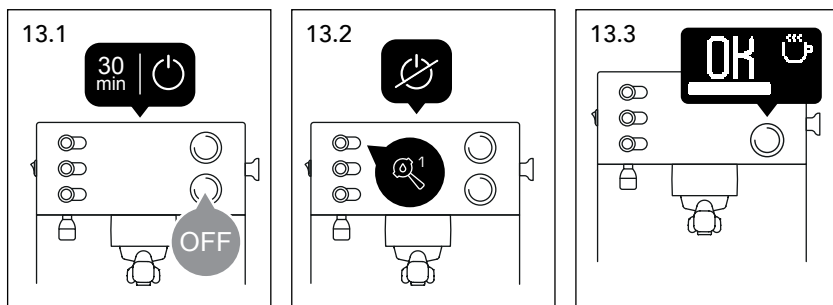

Po 30 minutach bezczynności urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Wyświetlacz LCC (13) i element grzejny są wyłączone, a przycisk kawy (1) miga co 3 sekundy (rys. 13.1).

Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk kawy (1) (rys. 13.2).

Przed ponownym użyciem urządzenia należy poczekać, aż na wyświetlaczu LCC (13) pojawi się komunikat "OK" (rys. 13.3).

 **Uwaga.** Funkcję Stand-by wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz rozszerzony przewodnik.

14. Zapobieganie osadzaniu się kamienia

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia i zapewnić lepsze rezultaty w filizancie, należy użyć filtra wody (H). Filtr dostarczony wraz z urządzeniem ma przetestowaną skuteczność dla maksymalnie 35 l wody.

 **Uwaga.** Filtr żywiczny o pojemności 35 l należy wymieniać co 14 pełnych napełnień lub po 4 miesiącach użytkowania. Jeśli urządzenie pozostaje nieużywane przez 1 miesiąc lub dłużej, filtr żywiczny należy wymienić na nowy.

 **Uwaga.** Patrz rozdział 9 "Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę", aby prawidłowo wymienić filtr.

15. Warunki gwarancji

OGRANICZONA GWARANCJA

W zależności od miejsca zakupu sprzedawca lub firma LELIT udzielają gwarancji na ten produkt do użytku domowego na OKREŚLONYCH terytoriach przez ograniczony czas od daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami.

19

W okresie gwarancyjnym sprzedawca lub LELIT naprawi, wymieni lub ponownie-sfinansuje wadliwy produkt według własnego uznania. Wszelkie prawa gwarancyjne wynikające z obowiązujących przepisów krajowych będą przestrzegane i nie zostaną naruszone przez jakąkolwiek pisemną gwarancję.

W przypadku konsumentów australijskich produkt ten jest objęty gwarancją, której nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość nie jest zadowalająca, a usterka nie stanowi poważnej awarii.

Ważne wymagania, a także instrukcje dotyczące składania reklamacji można znaleźć na stronie internetowej LELIT w pełnych warunkach gwarancji.



WAŻNE INFORMACJE

W celu prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE i dekretem ustawodawczym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005 r. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być utylizowany jako odpad komunalny. Należy go oddać do specjalnego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów różnicowych lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia spowodowanych niewłaściwą utylizacją oraz umożliwia odzysk zawartych w nich materiałów, przy znacznej oszczędności energii i zasobów. Produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci, co przypomina o konieczności oddzielnej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego.



CE EAC

PL/7800111

©2025 LELIT srl
All Rights Reserved