
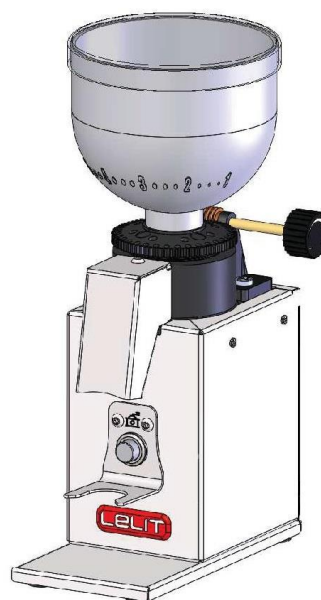
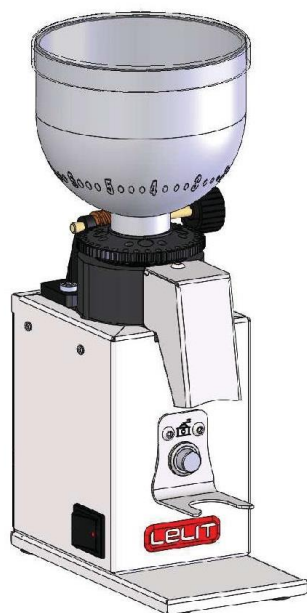


PL043MMI

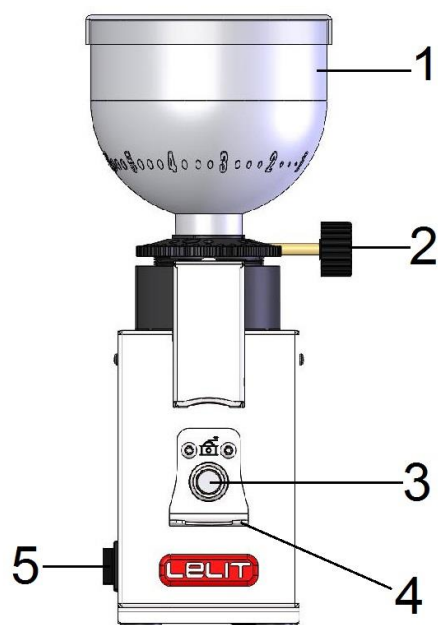

MŁYNEK DO KAWY Z ŻARNAMI STOŻKOWYMI

MOINHO DE CAFÉ COM REBARBAS CÔNICAS

KOFFIEMOLEN MET CONISCHE MAALSCHIJVEN





WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Niniejsza instrukcja stanowi integralną i niezbędną część produktu. Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Instrukcje te powinny być starannie zachowane do wykorzystania w przyszłości

- Przeczytaj wszystkie instrukcje
- Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niniejsza instrukcja ostrzega przed niewłaściwym użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mielenia ziaren kawy.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; społeczności; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; środowiskach typu bed and breakfast. Nie jest wskazany do ciągłego, profesjonalnego użytku.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy instalować urządzenia w strefie, w której może być używany strumień wody.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie musi być zainstalowane w środowisku, w którym może być używane wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za manewrowanie jakimkolwiek komponentem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Każde użycie inne niż opisane powyżej jest niewłaściwe i może być niebezpieczne; producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie nieautoryzowanych części zamiennych i/lub akcesoriów.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za naprawy niewykonane przez autoryzowane centra serwisowe.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez opieki ani używać na zewnątrz.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, lód).
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani czyścić metodą natryskową.
- Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.

We wszystkich powyższych przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.



ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie można wykluczyć ryzyka porażenia prądem, dlatego należy uważnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce na podstawie urządzenia oraz że zasilanie jest prawidłowo uziemione.
- Nie manipulować przy urządzeniu. W razie problemów należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem lub najbliższym centrum serwisowym.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stopy.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zawsze swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki należy zawsze trzymać ją bezpośrednio. Nigdy nie należy jej usuwać, ciągnąc za przewód zasilający, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wtyczki.
- Aby odłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego
- W przypadku jakiegokolwiek usterki lub nieprawidłowego działania nie należy podejmować prób naprawy. Wyłączyć urządzenie, ponownie wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z centrum serwisowym.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego nie należy używać urządzenia, powinny one zostać wymienione tylko i wyłącznie przez centrum serwisowe.
- Nie używaj adapterów, wielu gniazd ani przedłużaczy. Jeśli ich użycie jest nieuniknione, należy używać prostych adapterów lub gniazd wielokrotnych i przedłużaczy zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa, uważając, aby nie przekroczyć limitu prądu oznaczonego na prostym adapterze lub przedłużaczu lub maksymalnej pojemności gniazda wielokrotnego.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego ze stołu lub w pobliżu gorących powierzchni, krawędzi lub ostrych przedmiotów.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

KOMPONENTY:

- 1 - Pojemnik na ziarna
- 2 - Pokrętło grubości mielenia
- 3 - Przełącznik mielenia

- 4 - Wsparcie dla pozycjonowania kolby
- 5 - Przełącznik ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Wyjmij młynek z pudełka i upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały zdjęte (w tym worki ochronne).
- Połóż młynek na płaskiej powierzchni, aby zapewnić optymalną stabilność.

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić:


- czy napięcie odpowiada wymaganemu napięciu podanemu na etykiecie z danymi technicznymi, znajdującej się na spodzie urządzenia.
- czy przewód zasilający został podłączony do gniazda ściennego i czy włącznik (5) jest włączony. Potwierdzeniem, że przełącznik jest włączony, jest zapalenie się czerwonej lampki kontrolnej przełącznika.
- że pojemnik na kawę ziarnistą (1) zawiera ziarna kawy.

Uruchamianie urządzenia:

Przed włączeniem młynka należy upewnić się, że zbiornik jest zamknięty odpowiednią pokrywą. Naciśnij przełącznik mielenia (3) z zainstalowaną kolbą, aby rozpocząć mielenie i uzyskać świeżo zmieloną kawę bezpośrednio w kolbie. Zwolnij przełącznik i sprawdź stopień zmielenia i ilość zmielonej kawy.

Regulacja mielenia mikrometrycznego:

Obróć pokrętło mielenia (2), aby zmienić granulometrię ziaren. Regulacja mikrometryczna nie wymaga żadnej blokady. Reguluj mielenie przy włączonym młynku, jeśli w żarnach znajdują się ziarna, lub przy wyłączonym młynku, jeśli nie ma ziaren. Aby wyregulować mielenie, należy lekko obrócić pokrętło mielenia (2) w prawo, aby uzyskać drobne mielenie, lub w lewo, aby uzyskać grube mielenie.

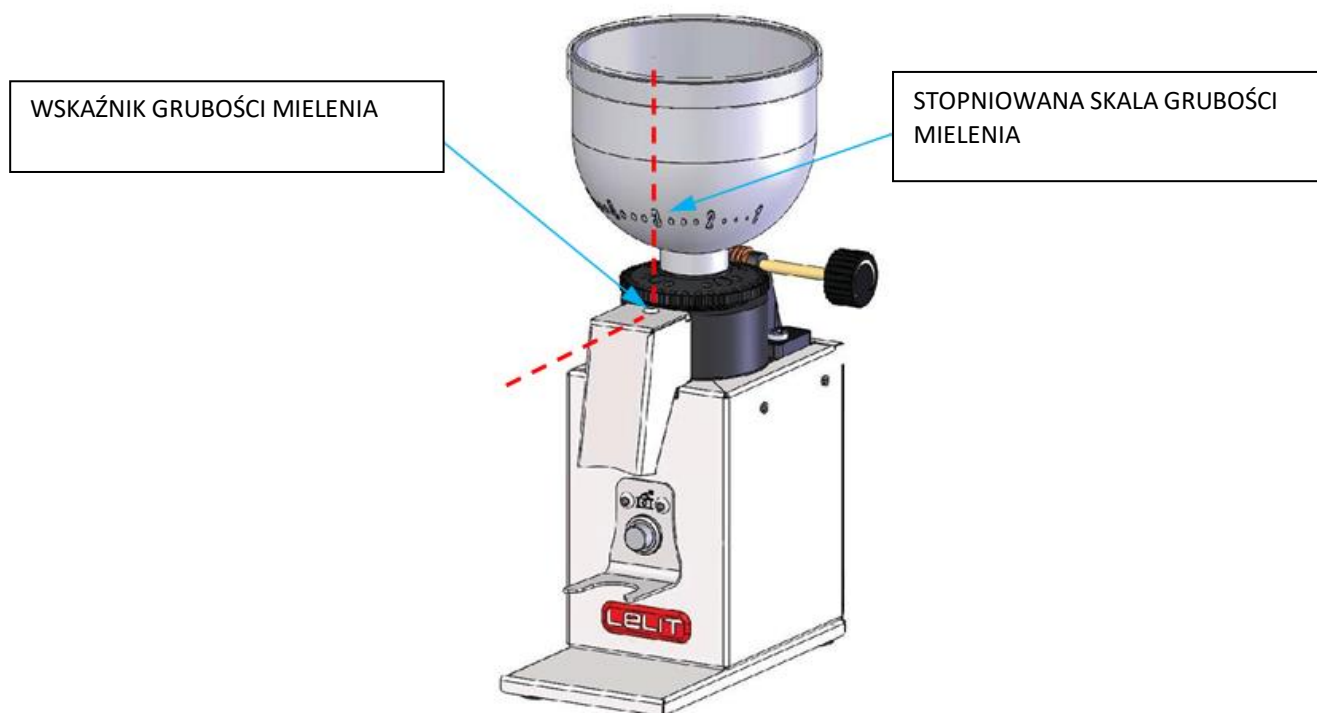

Rutynowa konserwacja i środki ostrożności:

- Stopień zmielenia jest najważniejszy dla uzyskania kawy o kremowej konsystencji. Stopień ten zmienia się w zależności od mieszanki kawy.
- Po zużyciu należy wymienić frezy stożkowe.
- W celu wymiany frezów stożkowych należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie i konserwacja młynka mają zasadnicze znaczenie dla jakości mielenia i trwałości urządzenia.

Czyszczenie zbiornika na ziarna kawy (1):

Pojemnik na ziarna kawy należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.

Przed rozpoczęciem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Użyj miękkiej ściereczki, najlepiej z mikrofibry, takiej jak ta w zestawie do czyszczenia Lelit(kod PLA9101 - nie w zestawie), i zwilż ją zwykłą wodą, aby wyczyścić wnętrze zbiornika (1) w celu usunięcia tłustej warstwy pozostawionej przez ziarna kawy. Nie używaj ściernych detergentów i nie zanurzaj szlifierki w wodzie.

Czyszczenie żaren:

Żarna należy czyścić co 4 kg zmielonej kawy.

Powszechnie wiadomo, że grubość zmielonej kawy wpływa na jakość espresso w filiżance.

Podczas mielenia niektóre cząstki kawy osadzają się między zębami żaren, zmniejszając odległość między tarczami lub między stożkami, a w konsekwencji także rozmiar ziaren kawy w proszku, które wychodzą z młynka.

Osady te, składające się z tłuszczów i olejów, ze względu na wysokie temperatury powstające między żarnami, szybko jęlczeją i tworzą pleśń, która uszkadza zmieloną kawę w nieodwracalny sposób.

Czyszczenie żaren i komory żaren staje się niezwykle ważne.

Należy to zrobić za pomocą specjalnego produktu, takiego jak zestaw do czyszczenia żaren Lelit(kod PLA9202 - brak w zestawie), tj. proszku utworzonego z małych kryształków na bazie bezglutenowej skrobi spożywczej o bardzo wysokiej zdolności wchłaniania olejów i tłuszczów.

Przechodząc przez żarna, kryształki oczyszczają kawę z osadów, umożliwiając zmielenie kawy na proszek wolny od nieprzyjemnych zapachów.

Ewentualne pozostałości nie zawierają substancji szkodliwych dla konsumenta lub młynka.

Czyszczenie żaren jest bardzo proste, wystarczy wykonać poniższe czynności:

- Całkowicie opróżnij pojemnik na ziarna kawy (1).
- Naciśnij przełącznik mielenia, aby całkowicie pozbyć się pozostałych ziaren kawy.
- Wsyp opakowanie proszku do czyszczenia młynka (PLA9202) do zbiornika (2), zwracając uwagę na fakt, że proszek musi wnikać w żarna.
- Nacisnąć przełącznik (3) na około 5 sekund, aby proszek całkowicie przedostał się przez żarna.
- Napełnić zbiornik (1) kawą ziarnistą.
- Wyrzucić kilka pierwszych porcji zmielonej kawy, czyszczenie jest zakończone.

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: 220-230V 50/60Hz; 150W
- Waga: 2 kg
- Pojemność: 250 g
- Maksymalne ciągłe działanie: 20 sekund WŁ. - 60 sekund WYŁ.

Warunki gwarancji

OGRANICZONA GWARANCJA

W zależności od miejsca zakupu sprzedawca lub firma LELIT udziela gwarancji na ten produkt do użytku domowego na OKREŚLONYCH terytoriach przez ograniczony czas od daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami.

W okresie gwarancyjnym sprzedawca lub LELIT naprawi, wymieni lub ponownie-sfinansuje wadliwy produkt według własnego uznania. Wszelkie prawa gwarancyjne wynikające z obowiązujących przepisów krajowych będą przestrzegane i nie zostaną naruszone przez jakąkolwiek pisemną gwarancję.

W przypadku konsumentów australijskich produkt ten jest objęty gwarancją, której nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość nie jest zadowalająca, a usterka nie stanowi poważnej awarii.

Ważne wymagania, a także instrukcje dotyczące składania reklamacji można znaleźć na stronie internetowej LELIT w pełnych warunkach gwarancji.



WAŻNE INFORMACJE W celu prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE i dekretem ustawodawczym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005 r.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być utylizowany jako odpad komunalny. Należy go oddać do specjalnego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów różnicowych lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego

pozwalą uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia spowodowanych niewłaściwą utylizacją oraz umożliwi odzysk zawartych w nich materiałów, przy znacznej oszczędności energii i zasobów. Produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci, co przypomina o konieczności oddzielnej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego.

7800115 REV00



LELIT srl a socio unico

Viale del Lavoro, 47 - I - 25045 Castegnato (BS) Italy

Tel: +39 030 2141199 - Fax: +39 030 2147637

www.lelit.com