

Instrukcja obsługi
dla modelu:

PL

Polski

William - PL72

Wymiary:

14 x 23 x 39 cm

Waga netto:

6,7 kg

Zasilanie:

220 - 240V 50 - 60Hz

Moc wyjściowa:

150 W

Maksymalna moc:

470W - (220 - 240V 50 - 60Hz)

Pojemność zbiornika na ziarna:

350 g

Średnica żaren:

64 mm



2

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NAS

Staranna konstrukcja i dobór komponentów to sekret doskonałej wydajności wszystkich naszych modeli.

Opracowujemy nasze produkty w oparciu o technologię stosowaną wyłącznie w najlepszych profesjonalnych maszynach.

Zastosowane materiały spełniają bardzo wysokie standardy jakości i niezawodności, aby zapewnić długotrwałe działania produktów.



Zapisz numer seryjny produktu

Numer seryjny:

Zakupione od:

Data zakupu:



Aby uzyskać więcej informacji, zarejestruj swój produkt na care.lelit.com

Indeks

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4	
Główne specyfikacje	8	3
Przegląd produktów	10	
Instrukcje użytkowania	11	
Rozwiązywanie najczęstszych problemów	15	
Sztuka tworzenia Espresso	16	
Czyszczenie i konserwacja	18	
Warunki gwarancji	20	

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

01.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia - Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Ten młynek jest zalecany do mielenia ziaren kawy. Elementy sterujące na panelu przednim mają łatwe do zrozumienia symbole. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do intensywnego użytku profesjonalnego. Poziom hałasu urządzenia nie przekracza 70 dB (A). Podane informacje i zdjęcia mogą zostać zmienione bez powiadomienia w celu poprawy wydajności młynka.

Użyte symbole

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń i symboli:



Zagrożenie porażeniem prądem. *Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem i zagrożenie życia.*



Uwaga. *Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.*



Uwaga. *Ten symbol oznacza ważne porady i informacje dla użytkownika.*

Liczby w nawiasach

Numery w nawiasach odnoszą się do klucza podanego w opisie urządzenia w rozdziale 03 "Przegląd produktów".

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ogólne ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja stanowi integralną i istotną część produktu. Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Instrukcje te należy starannie zachować do wykorzystania w przyszłości.

- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Materiały opakowaniowe (plastikowe torby, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niniejsza instrukcja ostrzega przed niewłaściwym użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mielenia ziaren kawy.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; społeczności; klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; pensjonaty środowiska. Nie jest wskazany do ciągłego, profesjonalnego użytku.
- Konieczny jest ścisły nadzór gdy jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy instalować urządzenia w strefie, w której może być używany strumień wody.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie musi być zainstalowane w środowisku, w którym może być używane wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za manewrowanie jakimkolwiek komponentem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane powyżej jest niewłaściwe i może być niebezpieczne; producent nie ponosi żadnej

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie nieautoryzowanych części zamiennych i/lub akcesoriów.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za naprawy niewykonane przez autoryzowane centra serwisowe.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru ani używać na zewnątrz.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, lód).
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać produktu w wodzie lub innej cieczy.
- Unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
- Przed włączeniem należy sprawdzić, czy w zbiorniku nie znajdują się ciała obce.

We wszystkich powyższych przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.



Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie można wykluczyć ryzyka porażenia prądem, dlatego należy uważnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce na podstawie urządzenia oraz że zasilanie jest prawidłowo uziemione.
- Nie manipulować przy urządzeniu. W razie problemów należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem lub najbliższym centrum serwisowym.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stopy.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest zawsze swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki należy zawsze trzymać ją

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

bezpośrednio. Nigdy nie należy go zdejmować ciągnąc za przewód zasilający, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

- Aby odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
- W przypadku jakiegokolwiek usterki lub nieprawidłowego działania nie należy podejmować prób naprawy. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób, nie należy uruchamiać urządzenia.
- Nie używaj adapterów, wielu gniazd ani przedłużaczy. Jeśli nie można uniknąć ich użycia, należy stosować proste adaptery lub gniazda wielokrotne i przedłużacze zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, uważając, aby nie przekroczyć limitu prądu oznaczonego na prostym adapterze lub przedłużaczu lub maksymalnej pojemności gniazda wielokrotnego.
- Wyłącz urządzenie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją

z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający.

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego ze stołu lub w pobliżu gorących powierzchni, krawędzi lub ostrych przedmiotów.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

02.

Główne specyfikacje

Projektujemy nasze młynki w oparciu o potrzeby naszych klientów. Jesteśmy pewni, że funkcje wybrane dla tego modelu spełnią wszystkie. Twoje życzenia, więc możesz uzyskać idealnie smakującą kawę dla siebie i swoich gości!



LCC (LELIT Control Center)

Umożliwia zaprogramowanie czasu mielenia dla 1 lub 2 kaw.



Przełącznik dodawania

Aby ręcznie zdecydować o równomiernym dodawaniu kawy lub zatrzymać mielenie przed zaprogramowanym czasem.



Regulowany uchwyt kolby

Za pomocą prostej operacji można wyregulować wysokość sworznia, aby kolba mogła automatycznie i pewnie pozostać na wsporniku uchwytu kolby.



Zsyp kawy

Innowacyjna rynna na kawę, którą można łatwo regulować w celu precyzyjnego dostarczania zmielonej kawy do dowolnego uchwytu na filiżankę.





Magnetyczna taca

łatwo wyjmowana dla idealnego czyszczenia.



Obsługa ubijaka

Aby mieć wybrany tamper zawsze pod ręką.

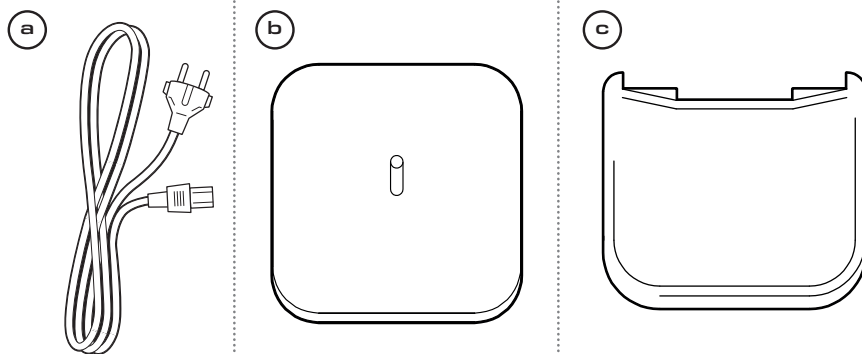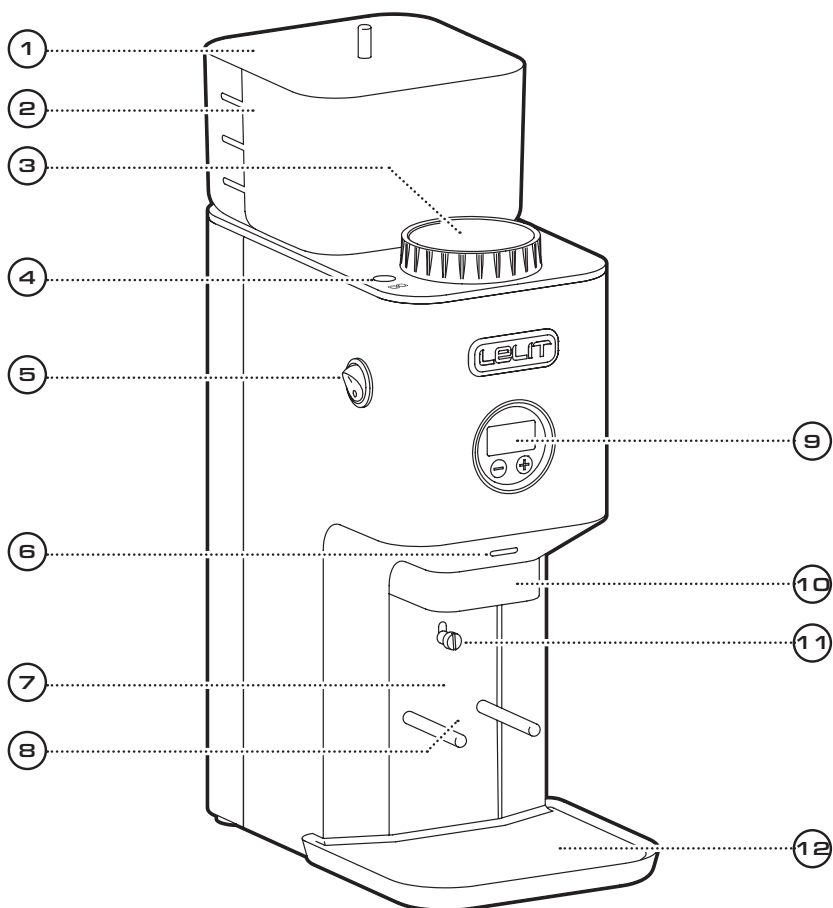

Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

03.

Przegląd produktów

Wymij swój nowy młynek z pudełka i przyjrzyj się poszczególnym komponentom i akcesoriom zaprojektowanym dla Ciebie.

10

.....

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Pokrywa zbiornika na ziarna. | 7. Przełącznik mielenia (PUSH). |
| 2. Zbiornik na ziarna. | 8. Widelki na kolbę. |
| 3. Wspornik tampera, ściernica z regulacją mikrometryczną. | 9. LCC (LELIT Control Center). |
| 4. Przełącznik dodawania kawy zatrzymywania mielenia przed zaprogramowanym czasem ☼☼. | 10. Regulowany zsyp kawy. |
| 5. Włącznik/wyłącznik. | 11. Regulowany trzpień na kolbę. |
| 6. Dioda LED trybu gotowości. | 12. Wyjmowana tacka. |

Co znajduje się w pudełku

-
- a. Przewód zasilający.
 - b. Pokrywa zbiornika.
 - c. Wyjmowana tacka.
 - d. Instrukcja obsługi.

04.

Instrukcje użytkowania

Aby zaparzyć dobrą kawę, należy wiedzieć, jak prawidłowo używać młynka do kawy i mieć odrobinę doświadczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

 **Uwaga.** *Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać tych instrukcji za pierwszym razem, gdy młynek jest uruchamiany, aby upewnić się, że działa prawidłowo.*

1 1
.....

Otwórz opakowanie

A.1 Otwórz pudełko, wyjmij młynek i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Umieść młynek na płaskiej powierzchni, aby zapewnić mu optymalną stabilność.

 **Uwaga.** *Urządzenie waży 6,7 kg.*

Napełnij zbiornik ziarnami kawy

B.1 Zdejmij pokrywę (1).

B.2 Napełnij zbiornik (2) wybraną kawą ziarnistą.

B.3 Umieść pokrywę z powrotem na swoim miejscu.

 **Uwaga.** *Nigdy nie używaj młynka bez pokrywy na zbiorniku.*

Włącz młynek

 **Uwaga.** *Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo, jak wskazane na tabliczce informacyjnej, a system zasilania jest wyposażony w odpowiedni wyłącznik automatyczny.*

C.1 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego (a) do gniazda z tyłu urządzenia, a drugi koniec (wtyczkę) do gniazda ściennego.

C.2 Włącz młynek, naciskając włącznik/wyłącznik (5). Dioda LED trybu gotowości (6) będzie migać przez krótki czas, na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się logo LELIT, a na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się logo LELIT, wersja oprogramowania i ikona młynka potwierdzająca włączenie.

 **Uwaga.** *Dioda LED (6) wskazuje zarówno tryb ON/OFF, jak i tryb programowania.*

Sprawdź działanie

 **Uwaga.** *Dzięki wstępnie ustawionym parametrom młynek jest natychmiast gotowy do mielenia kawy.*

D.1 Umieścić kolbę z włożonym właściwym filtrem (8), aby “zacześcić” go za pomocą sworznia (11).

 **Uwaga.** *Jeśli nie można umieścić kolby na widelkach (8), można zmienić położenie górnego sworznia kolby (11), poluzowując go za pomocą śrubokręta, aby go podnieść lub opuścić. Po znalezieniu optymalnej pozycji, przykręć sworznię z powrotem (11), aby zapewnić bezpieczne wsparcie dla kolby.*

D.2 Aby zmielić 1 porcję, należy nacisnąć jeden raz przełącznik mielenia (7) (PUSH), wyświetlacz LCC (9) pokaże kolejno obraz odnoszący się do porcji na 1 kawę, zaprogramowany czas mielenia i obraz młynka w akcji.

D.3 Aby zmielić 2 dawki, naciśnij dwukrotnie przełącznik mielenia (7) (PUSH). 2 impulsy muszą nastąpić w ciągu 2 sekund. Wyświetlacz LCC (9) pokaże kolejno obraz odnoszący się do dawki na 2 kawy, zaprogramowany czas mielenia i obraz młynka w akcji.

Zmiel kawę

 **Uwaga.** *Młynek został wyposażony w płaskie żarna o średnicy 64 mm, które zapewniają jednolite i profesjonalne mielenie.*

E.1 Sprawdź, czy zbiornik jest wypełniony ziarnami kawy i czy ma pokrywę (1).

E.2 Włącz młynek, naciskając włącznik/wyłącznik (5). Dioda LED trybu gotowości (6) będzie migać przez krótki czas, a na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się ikona młynka potwierdzająca jego włączenie.

E.3 Umieścić kolbę z włożonym właściwym filtrem (8), aby “zacześcić” go za pomocą sworznia (11).

E.4 Aby zmielić 1 porcję, należy nacisnąć jeden raz przełącznik mielenia (7) (PUSH), wyświetlacz LCC (9) pokaże kolejno obraz odnoszący się do porcji na 1 kawę, zaprogramowany czas mielenia i obraz młynka w akcji.

Młynek mieli dozę zgodnie z ustawionym czasem. Poczekaj na zakończenie mielenia, a na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się komunikat “OK”, a następnie ikona młynka. Zdejmij kolbę z wideltek (8).

E.5 Aby zmielić 2 dawki, naciśnij dwukrotnie przełącznik mielenia (7) (PUSH). Dwa naciśnięcia muszą nastąpić w ciągu 2 sekund, a na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się ikona dawki na 2 kawy, zaprogramowanego czasu mielenia oraz obraz pracującego młynka. Młynek mieli dozę zgodnie z ustawionym czasem. Poczekaj na zakończenie mielenia, a na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się komunikat “OK”, a następnie ikona młynka. Zdejmij kolbę z wideltek (8).

E.6 Aby zmielić dowolną ilość kawy w sposób ciągły, naciśnij przełącznik ☼☼ (4) i go przytrzymaj, aż na wyświetlaczu LCC (9) pojawi się obraz odnoszący się do funkcji “dodawania kawy”.

E.7 Sprawdź rozdrobnienie i ilość na dawkę.

 **Uwaga.** Po rozpoczęciu mielenia można je zatrzymać przed upływem ustawionego czasu, naciskając przełącznik (4).

 **Uwaga.** Przełącznik  (4) służy do: ciągłego mielenia (trzymaj zawsze wciśnięty: maksymalny czas 19 sekund); zatrzymywania mielenia po rozpoczęciu przed ustawionym czasem; dodawania kawy po zakończeniu mielenia.

E.8 Ewentualne resztki kawy można wyjąć z wyjmowanej tacki (12), po prostu ją pociągając. Taca (12) jest przymocowana za pomocą magnesów: wyjmowanie i umieszczanie jej z powrotem jest naprawdę łatwe i praktyczne!

Regulacja zsyphu

F.1 Młynek jest wyposażony w innowacyjną regulowaną rynnę kawy (10), która precyzyjnie kieruje kawę do dowolnej kolby. Jeśli zmielona kawa nie jest dostarczana na środek kolby, należy przesunąć palcami wewnętrzną część zsyphu do tyłu/w górę, aby wyśrodkować opadanie zmielonej kawy do kolby.

Regulacja mielenia

 **Uwaga.** Ustawienie fabryczne młynka to średni rozmiar mielenia, idealny do mielenia większości rodzajów mieszanek kawy dostępnych na rynku.

 **Uwaga.** Mielenie należy regulować ZAWSZE i TYLKO w trakcie działania młynka.

G.1 Obróć tarczę mielącą (3), aby zmienić granulometrię kawy. Obróć ściernicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w kierunku małych punktów), aby uzyskać drobniejsze mielenie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać grubsze mielenie.

 **Uwaga.** Regulacja mikrometryczna nie wymaga żadnej blokady.

 **Uwaga.** Jeśli przepływ kawy w ekspresie do kawy jest bardzo powolny, kawa jest mielona zbyt drobno, jeśli jest szybki, kawa jest mielona zbyt grubo. Na przepływ kawy wpływa wiele czynników, takich jak: ilość kawy, sposób jej parzenia, ustawienia ekspresu, czystość filtrów, a także warunki klimatyczne.

Dostosowanie dozy

 **Uwaga.** Młynek jest wyposażony w LCC (LELIT Control Center), który umożliwia zaprogramowanie czasu mielenia dla obu dawek.

Uwaga. *Fabrycznie ustawione parametry to 3,0 sekundy dla 1 dozy i 5,5 sekundy dla 2 dawek. Czas mielenia może wynosić od 2 do 20 sekund.*

H.1 Aby wejść w tryb programowania i zmienić czas mielenia dla 1 dozy, naciśnij raz przycisk “-”, na wyświetlaczu pojawi się ikona i czas (3,0”) dla 1 dozy.

H.2 Aby przejść do trybu programowania i zmienić czas mielenia dla 2 dawek, naciśnij dwukrotnie przycisk “-”, na wyświetlaczu pojawi się ikona i czas (5,5”) dla 2 dawek.

H.3 Naciśnij przycisk “+”, aby uzyskać dostęp, a następnie naciśnij przycisk “-” lub “+”, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas mielenia.

H.4 Trzy sekundy po ostatnim naciśnięciu przycisku LCC zapisuje dane i wychodzi z trybu ustawień.

I Resetowanie parametrów

I.1 Aby zresetować kartę elektroniczną, wyłącz młynek. Po wyłączeniu, przytrzymaj wciśnięty przycisk “+” LCC, a następnie włącz młynek, naciskając przełącznik (5), na wyświetlaczu LCC pojawi się komunikat “Preset done”, aby potwierdzić, że resetowanie zostało zakończone. Wyłącz i włącz młynek, naciskając przełącznik (5).

J Oszczędność energii

J.1 Jeśli młynek nie był używany przez 30 minut, przechodzi w tryb gotowości: wyświetlacz LCC wyłącza się, a dioda LED (6) miga co 3 sekundy.

J.2. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk (7) (PUSH) lub przycisk (4) (dodawanie opłaty).

Uwaga. *Aby wyłączyć funkcję czuwania, należy wyłączyć młynek, naciskając przełącznik (5). Przytrzymać wciśnięty przycisk (4) (dodawanie kawy) i ponownie włączyć młynek, naciskając przełącznik (5), dioda LED (6) pozostanie wyłączona. Wyłącz i włącz młynek, naciskając przełącznik (5).*

Uwaga. *Za każdym razem, gdy młynek jest włączony, jeśli funkcja czuwania jest wyłączona, dioda LED (6) zaświeci się na 1,5 sekundy, a następnie zgaśnie.*

Uwaga. *Aby włączyć funkcję czuwania, wyłącz młynek, naciskając przełącznik (5). Przytrzymaj wciśnięty przycisk (4) (dodawanie kawy) i włącz młynek z powrotem naciskając przełącznik (5), dioda LED (6) zacznie migać. Wyłącz i włącz młynek, naciskając przełącznik (5).*

Uwaga. *Za każdym razem, gdy młynek jest włączony, jeśli włączona jest funkcja czuwania, dioda LED (6) będzie migać przez krótki czas, a następnie pozostanie wyłączona.*

05. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Zalecamy uważne przeczytanie poniższych instrukcji w celu rozwiązania większości typowych problemów przed skontaktowaniem się z najbliższym centrum serwisowym.

15

1 Młynek nie mieli kawy

Zanieczyszczone żarna (osady olejów i tłuszczów).	Przeprowadzić czyszczenie żaren młynka, instrukcja obsługi (Czyszczenie żaren).
Żarna są zbyt zamknięte, stykają się ze sobą.	Dostosuj ustawienie, aby uzyskać grubsze mielenie.
Zużyte żarna.	Skontaktuj się z centrum serwisowym.
Obcy obiekt blokujący żarna.	Skontaktuj się z centrum serwisowym.

2 Silnik młynka nie działa

Młynek działał przez długi czas bez przerwy, powodując przegrzanie silnika.	Poczekaj, aż silnik ostygnie (15-30 min.) przed ponownym włączeniem młynka.
Młynek przekroczył maksymalny czas ciągłego mielenia (20 sekund).	Następująca ikona pojawi się na ekranie wyświetlacza: 
LCC nie działa.	Po czasie oczekiwania wynoszącym 100 sekund. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

06.

Sztuka tworzenia Espresso

Wbrew pozorom, przygotowanie idealnego espresso nie jest takie proste. Wymaga doświadczenia, umiejętności, pasji i odrobiny ciekawości. W tym akapicie chcielibyśmy podzielić się z wami kilkoma podstawowymi zasadami tworzenia idealnej filiżanki Espresso.

Zasada "5 M"

Jeśli chcesz przygotować doskonałe espresso, powinieneś zacząć od zapewnienia pięciu podstawowych czynników, które zmieniają zwykłą filiżankę kawy w espresso dla koneserów! Są to "5 M"; w języku włoskim: miscela (mieszanek), macinatura (mielenie), macchina (ekspres do kawy), manualità (umiejętności) i manutenzione (konserwacja).

1 - Miscela (Mieszanek)

Dobre espresso jest zawsze przygotowywane z dobrej mieszanki kawy. Espresso o odpowiednim smaku wymaga mieszanki dwóch rodzajów kawy, Arabica i Robusta. Pierwszy z nich nadaje kawie delikatny aromat i odpowiednią ilość kwasowości, podczas gdy drugi rodzaj zapewnia jej pełny smak, body i kremowość. Ilości zależą od własnych upodobań. Wypróbuj różne kombinacje, aż znajdziesz mieszankę, która najbardziej Ci odpowiada!

2 - Macinatura (Mielenie)

Młynek jest niezbędny do przygotowania dobrego espresso. Kawę należy zawsze mielić tuż przed jej użyciem, aby zachowała swój smak i aromat. Młynki LELIT

umożliwiają dostosowanie poziomu mielenia do mieszanki kawy w celu uzyskania prawidłowego czasu ekstrakcji i ilości pianki.

3 - Macchina espresso (Ekspres do kawy)

Wybór odpowiedniego ekspresu do kawy jest równie ważny. Ekspresy do kawy LELIT zostały zaprojektowane i zbudowane tak, aby umożliwić dostosowanie ciśnienia i temperatury wody do własnych potrzeb. Odpowiednia równowaga tych dwóch czynników pozwala wydobyć ze zmielonej kawy nie tylko substancje, które zapewniają jej smak, ale także nierozpuszczalne cząsteczki, które nadają kawie ciała i aromatu.

4 - Manualità (Umiejętności)

Połowa wyniku zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Ekspert z pasją jest istotną częścią łańcucha produkcji espresso i może poprawić wyniki, aby wnieść dodatkową wartość do produktu końcowego. Pasja i praktyka są zatem sekretami nauki korzystania z maszyny. Możesz eksperymentować z różnymi mieszankami kawy, mieleniem, ubijaniem, zmianą temperatury wody i ciśnienia, nie tylko w celu przygotowania po prostu espresso, ale by przygotować to idealne dla Ciebie.

5 - Manutenzione (Konserwacja)

Codzienna konserwacja, zaplanowana konserwacja, a także dbałość o ekspres zapewniają jakość napoju i trwałość zakupionego produktu. Czysty ekspres mówi wiele o pasji do parzenia kawy.

Rodzaje kawy

Wybór mieszanki jest niezbędnym czynnikiem do przygotowania kawy idealnie dopasowanej do gustu użytkownika. Na rynku dostępnych jest wiele różnych mieszanek kawy do wyboru. Różnice w smaku, aromacie i konsystencji zależą od ilości dwóch odmian kawy wchodzących w skład mieszanki.

Arabica

Jest to słodsza i delikatniejsza odmiana kawy o bogatym aromacie i bardzo cienkiej, gęstej i zwartej cremie.



Arabica

Jest uprawiana na wysokości 900/2000 m n.p.m. Bogaty aromat.
Kofeina między 0.9 ~ 1.7%

Robusta

Odmiana ta jest drzewna, gorzka, treściwa i pikantna, z niewielką ilością aromatu. Jej krem jest bardziej spieniony i szary.



Robusta

Uprawiana jest na wysokości 200/600 m n.p.m. Pikantny aromat.
Kofeina między 1,8 ~ 4%

Wybór mieszanki jest ważny dla stworzenia idealnej kawy dla Twojego podniebienia. Na rynku dostępnych jest wiele mieszanek. Różnice w smaku, zapachu i konsystencji

zależą od proporcji dwóch głównych odmian kawy.

Żadna odmiana kawy osobno nie jest w stanie zapewnić idealnego espresso. Idealne espresso ma górną warstwę kremu o grubości 2-3 mm, w kolorze od orzechowego do ciemnego brązowego z czerwonym odcieniem i jasnymi smugami, harmonijnym smakiem, mocnym, zrównoważonym aromatem i słodkim, długotrwałym posmak. Ma silny aromat z nutami kwiatów, owoców, tostów i czekolady. Smaki te mogą trwać tylko chwilę lub utrzymywać się w ustach przez kilka minut. Smak jest okrągły i dobrze zbudowany. Odczucia kwasowości i goryczy są dobrze zbalansowane, podczas gdy cierpkość jest niewielka lub żadna. Idealne parametry do uzyskania tego rodzaju kawy:

7 ± 0,5 g. zmielonej kawy.

25 sekund na zaparzenie 30 ml.

88 / 92°C podczas parzenia i 80°C w filiżance.

Ciśnienie 8/10 bar podczas ekstrakcji.

Nawet mieszanki Arabica często zawierają niewielką ilość Robusta, która jest niezbędna do wzmocnienia kremy i dodania aromatu i ciała do espresso. Mieszanki przeznaczone do barów kawowych zawierają zwykle 20% Robusta, ale w południowych Włoszech, gdzie preferuje się mocniejszy smak, odsetek ten może sięgać 40-50%.

Ostatecznie, to tylko kwestia gustu... eksperymentuj, aż znajdziesz mieszankę, którą lubisz najbardziej!

07.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja młynka mają zasadnicze znaczenie dla jakości mielenia i trwałości urządzenia.

18

Czyszczenie

Młynek należy czyścić co 4 kg zmielonej kawy. Przed rozpoczęciem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

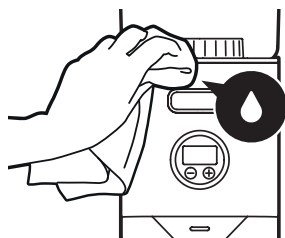

Użyj miękkiej ściereczki, najlepiej z mikrofibry, takiej jak ściereczka LELIT (włożona do PLA9101 - nie dołączona do urządzenia) i zwilż ją zwykłą wodą. Nie używaj ściernych detergentów i nie zanurzaj młynka w wodzie.

Czyszczenie żaren

Powszechnie wiadomo, że grubość zmielonej kawy wpływa na jakość espresso w filiżance.


Podczas mielenia niektóre cząstki kawy osadzają się między zębami kamieni młyńskich, zmniejszając odległość między tarczami lub między stożkami, a w konsekwencji także rozmiar ziaren kawy w proszku, które wychodzą z młynka.

Osady te, składające się z tłuszczów i olejów, ze względu na wysokie

temperatury powstające między żarnami, szybko jętczeją i tworzą pleśnie, które uszkadzają zmieloną kawę w nieodwracalny sposób.

Czyszczenie żaren i komory żarna staje się niezwykle ważne. Należy to zrobić za pomocą specjalnego produktu (kod PLA9202 - nie dołączony do urządzenia), tj. proszku utworzonego z małych kryształków na bazie bezglutenowej skrobi spożywczej o bardzo wysokiej zdolności wchłaniania olejów i tłuszczów.

Przechodząc przez żarna, kryształki oczyszczają kawę z osadów, umożliwiając zmielenie kawy na proszek wolny od nieprzyjemnych zapachów.

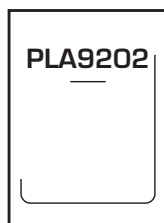


Ewentualne pozostałości nie zawierają substancji szkodliwych dla konsumenta lub młynka.

Czyszczenie żaren jest bardzo proste, wystarczy wykonać następujące kroki:

- Całkowicie opróżnij pojemnik na ziarna kawy (2).

- Naciśnij przełącznik mielenia, aby pozbyć się pozostałych ziaren kawy.
- Wsyp zawartość opakowania detergentu (PLA9202) do leja zasypowego (2), zwracając uwagę na fakt, że proszek musi przeniknąć przez żarna.

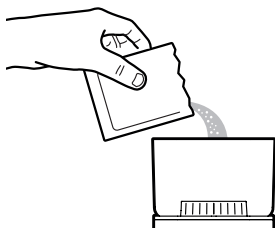

- Naciśnij przełącznik (4) na około 5 sekund, aby proszek całkowicie przedostał się przez żarna.
- Nappełnić zbiornik (2) ziarnami kawy.
- Wyrzucić kilka pierwszych dawek mielonej kawy.
- Czyszczenie dobiegło końca.

Konserwacja

Zalecamy okresową wymianę żaren po ich zużyciu.

Konserwacja musi być wykonywana wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

08. Warunki gwarancji

OGRANICZONA GWARANCJA

W zależności od miejsca zakupu sprzedawca lub firma LELIT udzielają gwarancji na ten produkt do użytku domowego na OKREŚLONYCH terytoriach przez ograniczony czas od daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami.

W okresie gwarancyjnym sprzedawca lub LELIT naprawi, wymieni lub ponownie-sfinansuje wadliwy produkt według własnego uznania. Wszelkie prawa gwarancyjne wynikające z obowiązujących przepisów krajowych będą przestrzegane i nie zostaną naruszone przez jakąkolwiek pisemną gwarancję.

W przypadku konsumentów australijskich produkt ten jest objęty gwarancją, której nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość nie jest zadowalająca, a usterka nie stanowi poważnej awarii.

Ważne wymagania, a także instrukcje dotyczące składania reklamacji można znaleźć na stronie internetowej LELIT w pełnych warunkach gwarancji.



WAŻNE INFORMACJE

W celu prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE i dekretem ustawodawczym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005 r. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być utylizowany jako odpad komunalny. Należy go oddać do specjalnego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów różnicowych lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia spowodowanych niewłaściwą utylizacją oraz umożliwia odzysk zawartych w nich materiałów, przy znacznej oszczędności energii i zasobów. Produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci, co przypomina o konieczności oddzielnej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego.



PL/7800121

©2025 LELIT srl
All Rights Reserved