


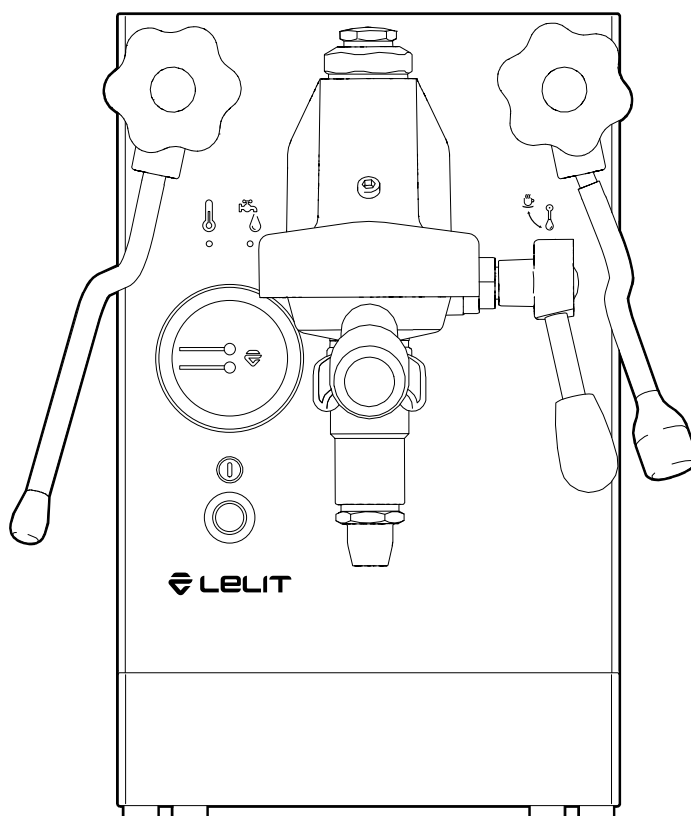

PL

Polski

Instrukcja obsługi



*	PL62X	PL62X-EU
	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
	E+F	E+F
Powyższe informacje dotyczą wszystkich wersji: zarówno stal nierdzewna jak i dowolnej wersji kolorystycznej.		




2

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU LELIT

**Zarejestruj swój produkt na
care.lelit.com**

Pobierz kompletny przewodnik, aby w pełni
wykorzystać możliwości ekspresu do kawy
PL62X* i odwiedź nasz kanał YouTube LELIT,
aby uzyskać szczegółowe informacje, samouczki,
porady i wskazówki.

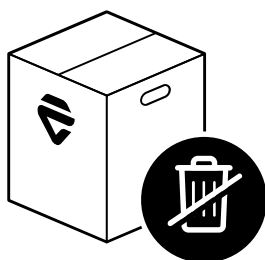


Zachowaj pudełko i wszystkie materiały opakowaniowe!

Firma LELIT przeanalizowała zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie ekspresu
do kawy, aby pomóc w jego ponownym użyciu w przypadku konieczności
konserwacji lub naprawy.

Indeks

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4	
1. Codzienne czyszczenie	8	
2. Cotygodniowe czyszczenie	8	3
3. Coroczne czyszczenie	10	
4. Przegląd produktów	10	
5. Ustawienia fabryczne	10	
6. Schowek na akcesoria	12	
7. Pakowanie	13	
8. Pierwsze uruchomienie	13	
9. Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę	14	
10. Espresso i kawa	15	
11. Para i gorąca woda	16	
12. Tryb gotowości	16	
13. Zapobieganie osadzaniu się kamienia	17	
14. Kontrolki i stan urządzenia	18	
15. Warunki gwarancji	19	

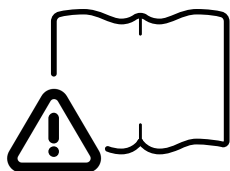**UWAGA:**

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia - należy uważnie przeczytać przed użyciem.

Ten ekspres nadaje się do przygotowywania kawy; jest wyposażony w dysze do pary i/lub gorącej wody. Elementy sterujące na panelu przednim mają łatwe do zrozumienia symbole. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do długotrwałego użytku profesjonalnego. Poziom hałasu urządzenia nie przekracza 70 dB (A).

Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

Użyte symbole

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń i symboli:



Zagrożenie porażeniem prądem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym z zagrożeniem dla życia.



Zagrożenie poparzeniem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne oparzenia.



Uwaga. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Uwaga. Ten symbol oznacza ważne porady i informacje dla użytkownika.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ogólne ostrzeżenia

Niniejsza instrukcja stanowi integralną i niezbędną część produktu. Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Instrukcje te należy starannie zachować do wykorzystania w przyszłości.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i główne-czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; gospodarstwa rolne; klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; środowiska typu bed and breakfast.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do parzenia kawy espresso lub gorących napojów przy użyciu gorącej wody lub pary oraz do wstępnego podgrzewania filiżanek.
- Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do parzenia kawy espresso lub gorących napojów za pomocą gorącej wody lub pary oraz do podgrzewania filiżanek.
- Każde użycie inne niż opisane powyżej jest niewłaściwe i może stanowić zagrożenie; producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez-opieki ani używać na zewnątrz.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani czyścić przez spryskiwanie.
- Urządzenie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, lód).
- Jeśli urządzenie jest przechowywane w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera, należy opróżnić zbiornik i przewody wodne.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Wszystkie materiały opakowaniowe (plastikowe torby, styropian itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie nieautoryzowanych części zamiennych i/lub akcesoriów.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za naprawy niewykonane przez autoryzowane centra serwisowe.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w jakiegokolwiek elementy urządzenia.

We wszystkich powyższych przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.



Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

.....
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie można wykluczyć ryzyka porażenia prądem, dlatego należy dokładnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Aby uniknąć rozlania złącza, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
- Aby odłączyć urządzenie, ustaw dowolny element sterujący w pozycji “off”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
- W przypadku jakiegokolwiek usterki lub awarii nie należy podejmować prób naprawy. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego nie należy używać urządzenia, powinny być one wymieniane tylko i wyłącznie przez centrum serwisowe.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka.
- Przed czyszczeniem zewnętrznych powierzchni urządzenia, zakładaniem lub zdejmowaniem jego części należy je wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, nie należy przeciągać przewodu przez blat ani przez taśmę w miejscach, w których może on zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo przewrócony.
- Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce na podstawie urządzenia oraz że zasilanie jest prawidłowo uziemione.
- Nie manipulować przy urządzeniu. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem lub najbliższym centrum serwisowym.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stopy.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki należy zawsze trzymać ją bezpośrednio. Nigdy nie należy go zdejmować ciągnąc za przewód zasilający, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami ciała nie należy zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub innej cieczy.




Ostrzeżenie o ryzyku poparzenia

To urządzenie wytwarza gorącą wodę i parę, dlatego należy ściśle przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Ostrzeżenie: gorące powierzchnie pozostają gorące przez pewien czas również po użyciu.
- Należy unikać kontaktu z rozpyloną wodą lub strumieniami pary.
- Gdy urządzenie jest włączone, nie należy dotykać płyty do podgrzewania filiżanek, ponieważ jest ona gorąca.
- Nigdy nie kieruj strumienia pary lub wody w stronę ciała.
- Należy zachować ostrożność podczas dotykania dyszy parowej.
- Nigdy nie zdejmuj uchwyty filtra podczas pracy.
- Części oznaczone jako "UWAGA GORĄCE" (CAUTION HOT/) są bardzo gorące, dlatego należy podchodzić do nich i obsługiwać je z maksymalną ostrożnością.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

1. Codzienne czyszczenie

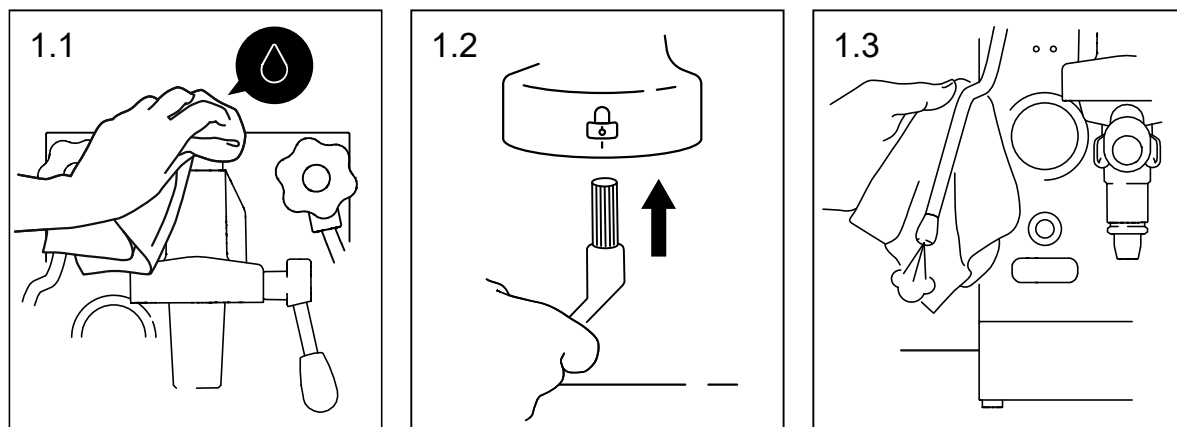

 **Uwaga.** Aby uzyskać optymalny efekt, zalecamy użycie naszego zestawu PLA9101 (brak w zestawie), który zawiera ściereczkę z mikrofibry z haftowanym logo LELIT, pędzel z włosiem z włókien naturalnych i pędzel z włosiem nylonowym.

Czyszczenie ogólne. Do czyszczenia korpusu urządzenia należy używać miękkiej ściereczki, najlepiej z mikrofibry, zwilżonej wodą z kranu (rys. 1.1).

Czyszczenie grupowe. Po każdej ekstrakcji opróżnij kolbę, umyj ją (G) wraz z sitkiem wodą z kranu i użyj szczoteczki (I), aby usunąć pozostałości kawy z uszczelki grupy (rys. 1.2).

Czyszczenie strumieniem pary. Po spienieniu mleka wyczyść dyszę wylotu pary (7) za pomocą miękkiej ściereczki i wypuść niewielką ilość pary, aby usunąć wszelkie możliwe pozostałości mleka w otworach (rys. 1.3).

Czyszczenie tacy ociekowej. Tacę ociekową (17) należy myć ręcznie neutralnym mydłem i ciepłą wodą w celu usunięcia wszelkich osadów z kawy lub spleśniałych resztek kawy. Należy to robić codziennie, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i bakterii.



2. Cotygodniowe czyszczenie

 **Uwaga.** W pudełku z wyposażeniem znajdują się detergenty (F) do pierwszego cyklu czyszczenia urządzenia. Następnie sugerujemy skorzystanie z naszych akcesoriów PLA9201 i PLA9203 (brak w zestawie).

Czyszczenie filtrów i uchwytów filtrów. Konieczne jest czyszczenie kolby, aby wyeliminować olejki kawowe, które mogą negatywnie wpływać na smak napojów. Umieścić dzbanek pod dyszą gorącej wody (15), obrócić pokrętko (12) w lewo i pobrać około 1 l wody.

Włóż kolbę (G) i zużyte sitka do dzbanka, ale uważaj, aby nie zanurzyć uchwytu

kolby (rys. 2.1). Dodaj 2 torebki detergentu w proszku (F lub PLA9201). Po 15 minutach opróżnij dzbanek i przepłucz kolbę (G) oraz sitka dużą ilością wody z kranu.

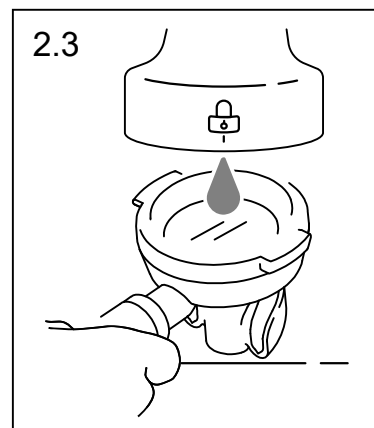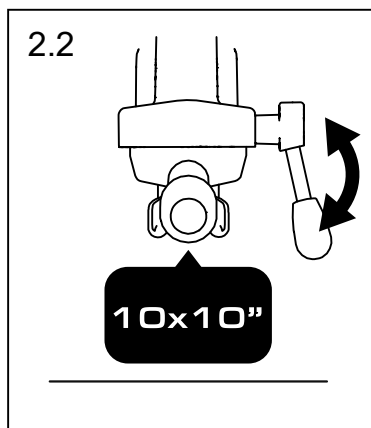


9

Płukanie wsteczne. Włóż sitko zaślepiające (C) do kolby i wsyp 1 torebkę detergentu w proszku (F lub PLA9201) do filtra. Włóż kolbę (G) do głowicę grupy (13) i podnieść dźwignię (14) na 10 sekund.

Zatrzymanie funkcji przez Całkowite opuszczenie dźwigni i odczekanie 10 sekund. Powtórzyć procedurę 10 razy (rys. 2.2).

Wyjmij kolbę (G) z grupy i przepłucz ją gorącą wodą z urządzenia. grupa parzenia (rys. 2.3). Ponownie włóż kolbę (G) do głowicy grupy i powtórz poprzednią operację. 5 razy przez 10 sekund za każdym razem, bez detergentu w proszku.

Zdejmij kolbę (G) i wyjmij filtr zaślepiający (C). Opróżnij tackę ociekową (17) i przepłukać kolbę (G), sitka i tacę (17) dużą ilością wody z kranu.

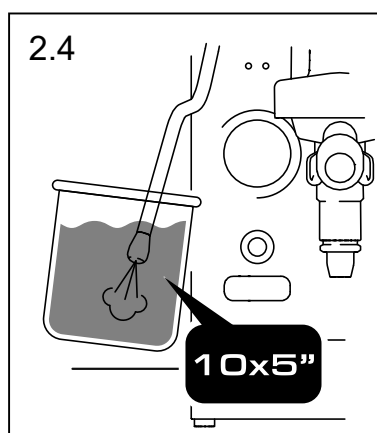

Czyszczenie strumieniem pary. Napełnić dzbanek 500 ml zimnej wody, dodać zawartość 1 butelki detergentu w płynie (F lub PLA9203) i zanurzyć w tym roztworze rurkę parową (7).

Otwórz pokrętko (3) i dozuj parę przez 5 sekund. Zatrzymaj funkcję i odczekaj 5 sekund. Powtórz operację 10 razy (rys. 2.4).

Powtórz całą procedurę, używając 1 l świeżej wody, aby prawidłowo wypłukać dyszę parową (7).

Czyszczenie zbiornika wody. Czyszczenie zbiornika wody (10) usunie nagromadzony kamień. Utrzymywanie świeżej wody w zbiorniku zminimalizuje gromadzenie się mikroorganizmów. Zaleca się częstą wymianę wody w zbiorniku, aby utrzymać zbiornik w czystości i zapewnić doskonały smak kawy. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy opróżnić i osuszyć zbiornik. Wystarczy zdjąć pokrywę zbiornika (1), wyciągnąć zbiornik i umyć go ręcznie wodą z neutralnym mydłem, używając pionowej szczotki i upewniając się, że cała powierzchnia została wyczyszczona.

Na koniec dokładnie wypłucz, napełnij świeżą wodą i ostrożnie osusz zewnętrzną powierzchnię zbiornika wody przed włożeniem go z powrotem do urządzenia.


3. Coroczne czyszczenie

Odkamienianie obwodu hydraulicznego maszyny musi być wykonywane co roku, aby zapewnić długą żywotność i stałą wydajność. Stan urządzenia musi zostać wcześniej sprawdzony przez sprzedawcę/specjalistę, a operacja odkamieniania musi zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowanego technika, aby uniknąć zniszczenia wewnętrznych elementów urządzenia.

4. Przegląd produktów

- | | |
|--|--|
| 1. Pokrywa zbiornika wody | 9. Przełącznik trybu temperatury |
| 2. Gorąca powierzchnia podgrzewająca filiżanki | 10. Zbiornik na wodę (2,5 l) |
| 3. Pokrętło dozowania pary | 11. Ruszt do gorącej powierzchni |
| 4. Lampka kontrolna gotowości maszyny | 12. Pokrętło dozownika gorącej wody |
| 5. Lampka kontrolna pełnego zbiornika wody | 13. Grupa do parzenia |
| 6. Manometr do pomiaru ciśnienia pary i pompy podczas ekstrakcji | 14. Dźwignia grupy parzenia |
| 7. Wielokierunkowa, zapobiegająca oparzeniom dysza pary | 15. Wielokierunkowa, zapobiegająca poparzeniom dysza do gorącej wody |
| 8. Wyłącznik główny ON/OFF | 16. Przełącznik trybu Xmode |
| | 17. Wyjmowana taca ociekowa w komplecie z rusztem |


5. Ustawienia fabryczne

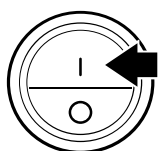

Przełącznik trybu X (16)
Xmode Steam
(wstępnie ustawiona wartość)



Tryb gotowości:
ON

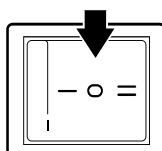


Tryb temperatury (9)
Ciepły
(wartość wstępnie ustawiona)



Filtr zmiękczacza wody:
Nie włożony

Aby korzystać z urządzenia z różnymi ustawieniami, pobierz **rozszerzony przewodnik**. Kompletny przewodnik zawiera instrukcje dotyczące ustawiania innych działających profili.

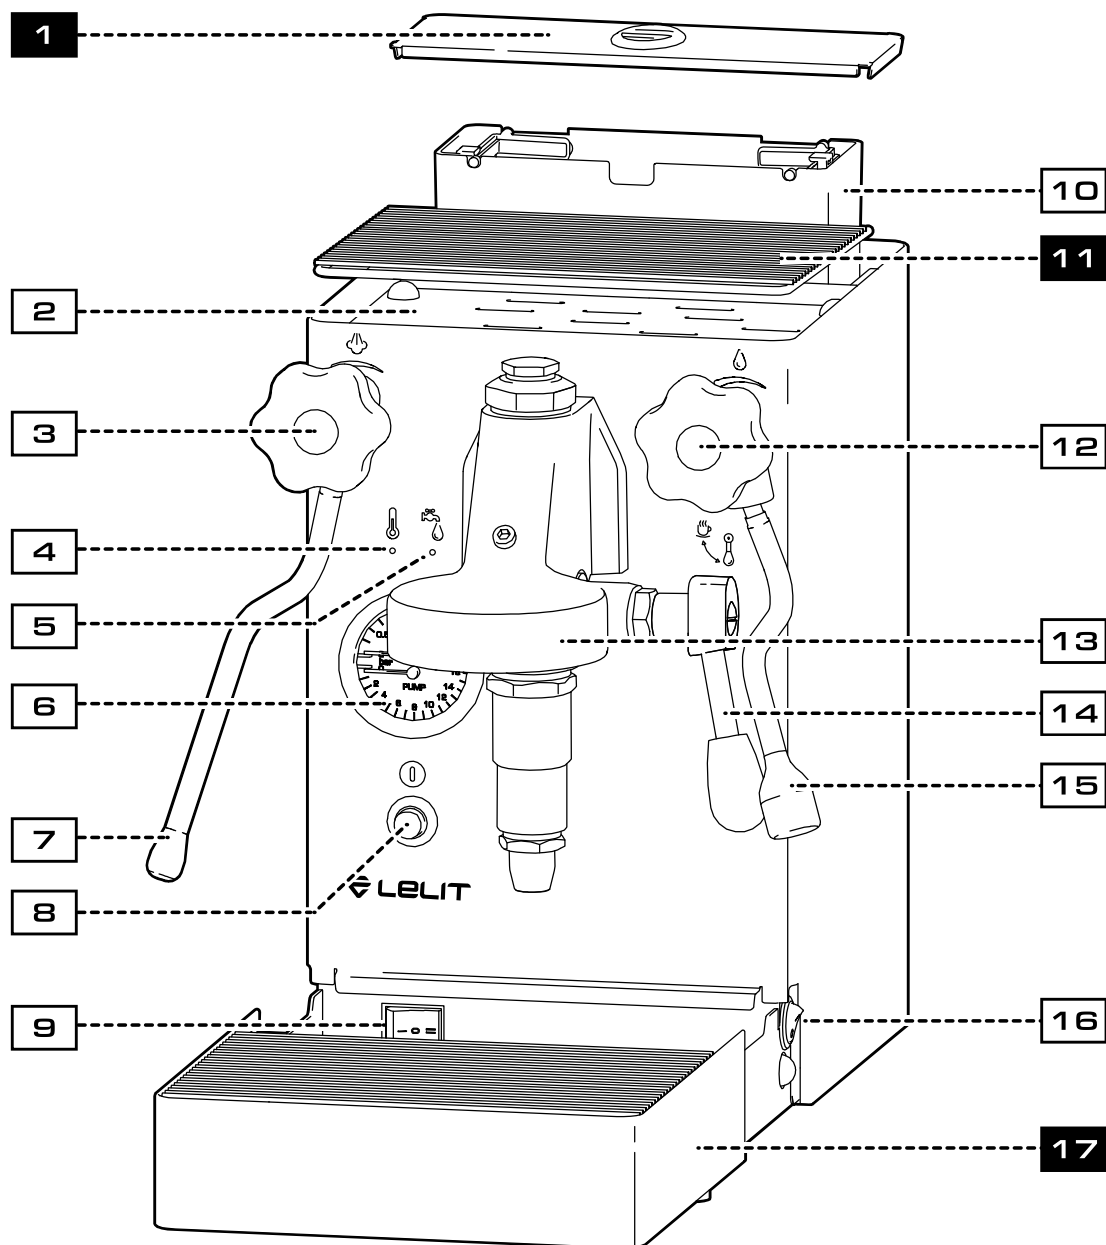RYS. 4

11

1 11 17


w skrzynce sprzętowej



Przedstawione dane i obrazy mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności urządzenia.

6. Schowek na akcesoria

- A. Sitko na 1 porcję kawy (9-11 g)
- B. Sitko na 2 porcje kawy (18-21 g)
- C. Ślepe sitko do płukania wstecznego
- D. Tamper
- E. Stojak na filiżanki do espresso
- F. Zestaw do czyszczenia (z 3 saszetkami jednodawkowymi z detergentem w proszku i 1 butelką jednodawkową)
- G. Kolba z sitkiem na dwie porcje kawy (14-18 g)
- H. Filtr zmiękczający wodę LELIT 35 I
- I. Szczotka do czyszczenia głowic grupowych
- J. Plastikowa łyżeczka do kawy w proszku
- K. Przewód zasilający

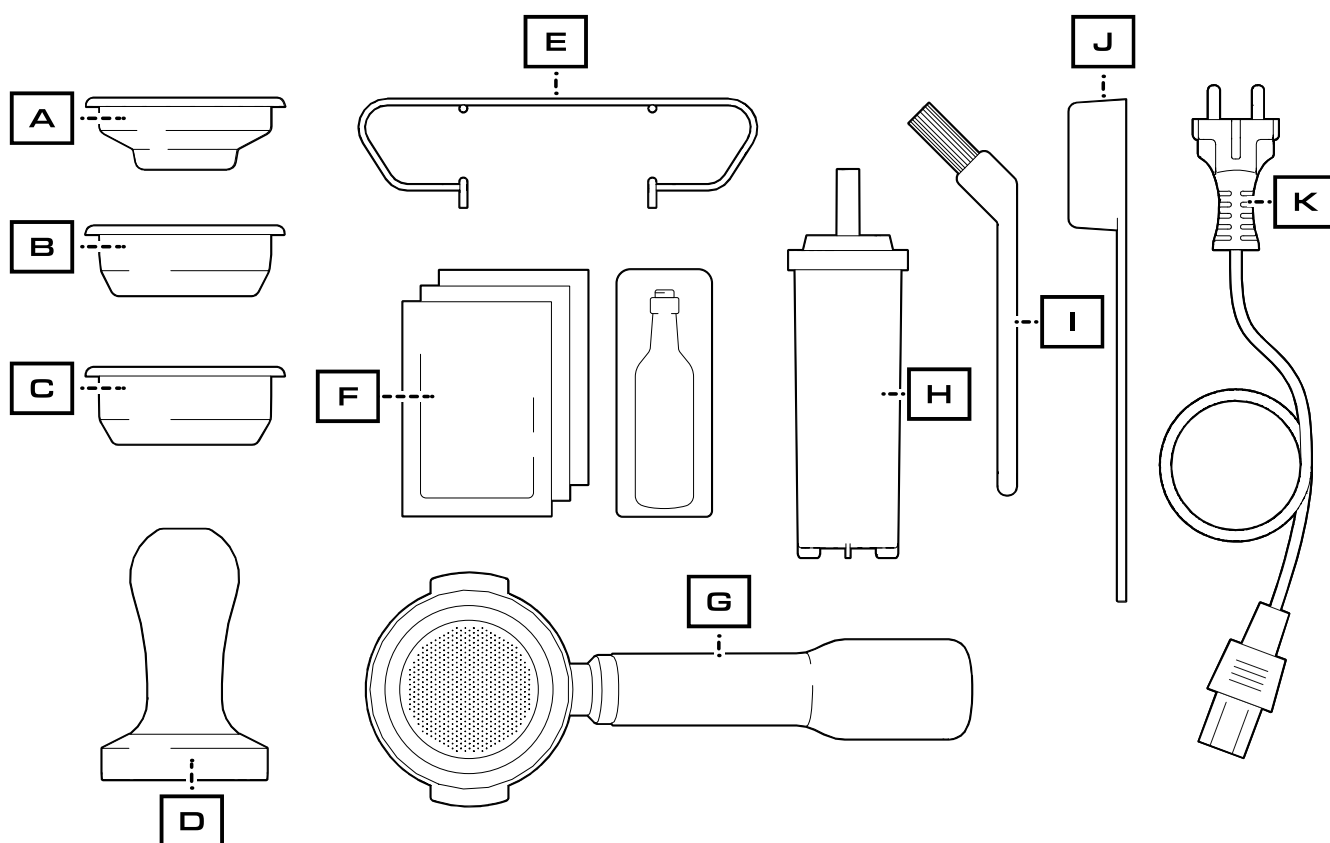


Odkryj wszystkie akcesoria i niezbędne przyrządy, aby stać się prawdziwym baristą. **Odwi**edź naszą stronę internetową **LELIT.COM**

7. Pakowanie

Opakowanie ekspresu do kawy zostało przebadane i wyprodukowane z myślą o ponownym użyciu. Użyj oryginalnego pudełka i wszystkich elementów opakowania na wypadek konieczności odesłania urządzenia do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia zwykłej lub nadzwyczajnej konserwacji. **Rozszerzony przewodnik** zawiera instrukcje ułatwiające pakowanie u urządzenia.

13

8. Pierwsze uruchomienie

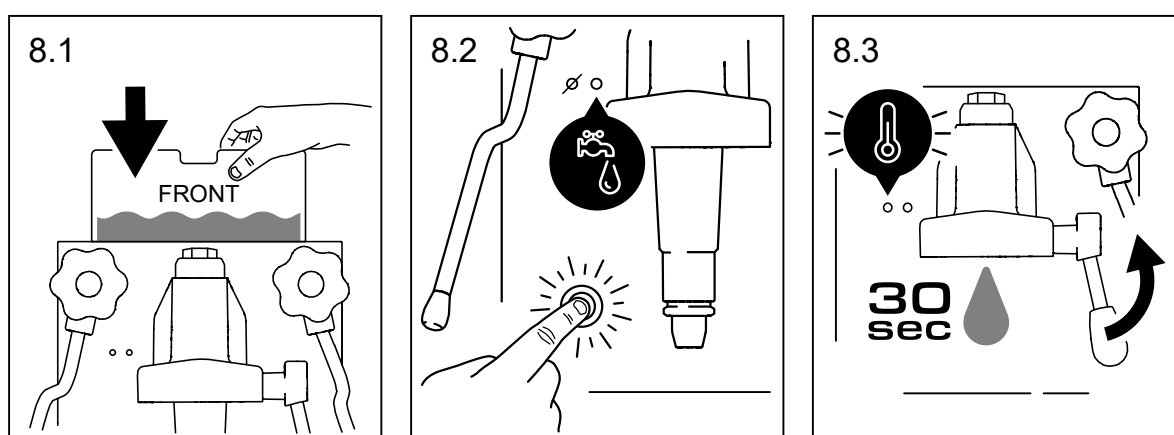

⚠ Uwaga. Wyjmij urządzenie z opakowania i postępuj zgodnie z instrukcjami wydrukowanymi na pudełku.

Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i suchej powierzchni i upewnij się, że urządzenie jest stabilne.

Wyjąć tacę ociekową (17), ruszt (11), pokrywę (1) ze skrzynki na sprzęt i ustawić je w sposób pokazany na rys. 4.

Napełnić zbiornik wody (10) wodą o temperaturze pokojowej do wskazanego maksymalnego poziomu i umieścić go w gnieździe (rys. 8.1).

Za pomocą przewodu zasilającego (K) podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz je, naciskając przełącznik ON/OFF (8). Jeśli zbiornik wody (10) jest napełniony wodą i prawidłowo włożony do gniazda, lampka kontrolna (5) zaświeci się (rys. 8.2).

Obwód hydrauliczny będzie potrzebował maksymalnie 4 minut od pierwszego włączenia, aby napełnić się wodą. Po upływie czasu oczekiwania lampka kontrolna (4) zacznie migać. Całkowicie podnieść dźwignię grupy (14) (rys. 8.3). Grupa parzenia (13) rozpocznie dozowanie wody (w ciągu 30 sekund). Pozwól wodzie wypływać przez około 30 sekund, a następnie przywróć dźwignię grupy do pozycji początkowej.


Teraz obwód hydrauliczny jest napełniony. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie wody, aby osiągnąć ustawione wartości. Operacja ta trwa maksymalnie 24 minuty: lampka kontrolna (5) pozostaje włączona, podczas gdy lampka kontrolna (4) miga.

Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy 2 lampki kontrolne (4 i 5) oraz podświetlona ramka przełącznika ON/OFF (8) świecą na stałe.

14

! Uwaga. *Podczas fazy podgrzewania niewielka ilość wody spłynie do tacy (17). Jest to normalne i potwierdza prawidłowe działanie urządzenia (kontrola funkcji).*

9. Jak zainstalować filtr zmiękczający wodę

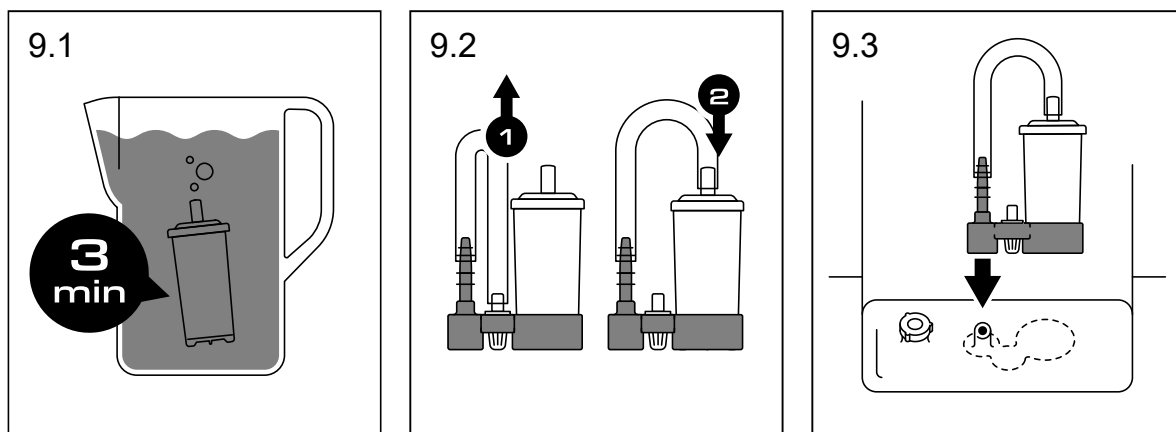


Przed zainstalowaniem filtra zmiękczacza wody (H) w zbiorniku wody (10) należy zanurzyć filtr zmiękczacza wody w dzbanku pełnym wody na około 3 minuty, aby usunąć powietrze wewnątrz filtra, które może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia (rys. 9.1).

Wyciągnij zbiornik na wodę (10) i zdejmij czarny gumowy wspornik umieszczony na spodzie zbiornika. Włóż filtr zmiękczacza wody (H) do większego otworu gumowego wspornika, wyjmij rurkę ładującą z małego plastikowego filtra i zamocuj ją na dyszy filtra zmiękczacza wody (H) (rys. 9.2).

Umieścić wspornik w gnieździe na dnie zbiornika (rys. 9.3), napełnić zbiornik (10) wodą i umieścić zbiornik (10) w gnieździe.

10. Espresso i kawa

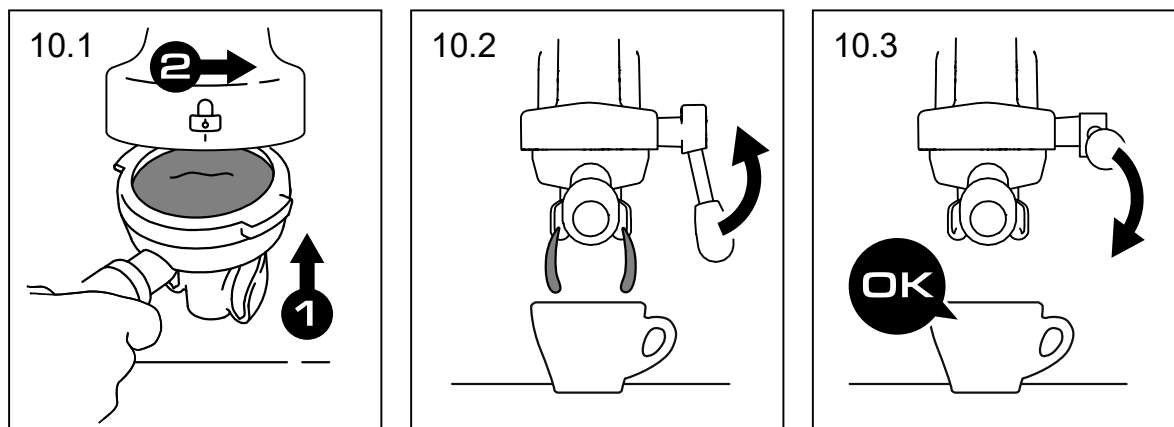

15

Wybierz odpowiednie sitko do kawy, włóż go do kolby (G) i wsyp ilość zmielonej kawy sugerowaną na filtrze. Użyj tampera (D), aby ubić zmieloną kawę w kolbie (G). Zamocuj kolbę (G) w grupie zaparzającej (13) i upewnij się, że uchwyt jest wyrównany z symbolem kłódki znajdującym się na grupie (rys. 10.1).

Umieść filiżankę/filiżanki pod prowadnicą kawy i podnieś dźwignię grupy (14), aby rozpocząć ekstrakcję kawy (rys. 10.2).

Podczas fazy odsysania podświetlona ramka przełącznika ON/OFF (8) miga, wskazując, że pompa działa. Przywróć dźwignię grupy (14) do pozycji początkowej, aby zatrzymać parzenie (rys. 10.3).

Po każdej ekstrakcji kawy wyjmij kolbę (G) i ją opróżnij.


Uwaga. Podczas normalnego działania lampki kontrolne urządzenia mogą migać lub gasnąć, wskazując różne stany urządzenia. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 14 "Kontrolki i stany urządzenia".

Uwaga. Zalecamy pozostawienie kolby (G) włożonej do grupy zaparzającej (13), aby zharmonizować temperaturę między grupą a kolbą.

Uwaga. Nie wyjmuj ani nie odkręcaj kolby (G) z grupy zaparzającej (13) podczas ekstrakcji kawy, aby uniknąć ryzyka poparzenia spowodowanego wyciekami gorącej wody.

11. Para i gorąca woda

Aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, należy całkowicie podnieść dźwignię grupy (14) i przywrócić ją do pozycji wyjściowej na około 30 sekund przed użyciem dyszy pary lub dyszy gorącej wody (7 lub 15).



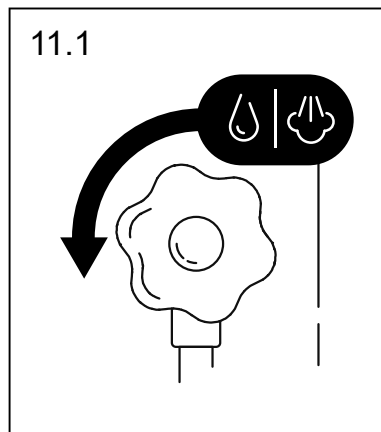


Obróć pokrętła (3 lub 12) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dozować parę lub gorącą wodę (rys. 11.1).

Zmieniaj obroty pokrętła, aby dostosować ilość/intensywność pary lub gorącej wody.

Obróć pokrętła (3 lub 12) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzymać funkcję.

12. Tryb gotowości

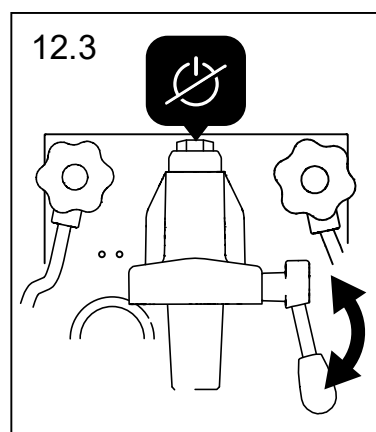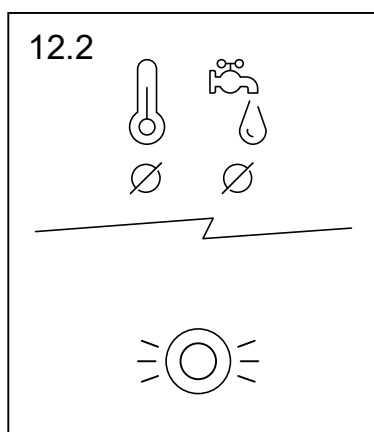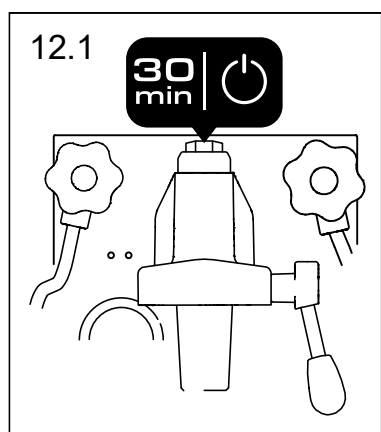

Po 30 minutach bezczynności urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości (rys. 12.1).


Podświetlona ramka przełącznika ON/OFF (8) miga, podczas gdy lampki kontrolne (4 i 5) pozostają wyłączone (rys. 12.2).

Aby ponownie uruchomić maszynę, należy całkowicie podnieść dźwignię grupy (14) i przywrócić ją do pozycji wyjściowej (rys. 12.3).

Przed użyciem urządzenia należy poczekać, aż wszystkie lampki kontrolne zaświecą się.

 **Uwaga.** Funkcję Stand-by można wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz rozszerzony przewodnik.

13. Zapobieganie osadzaniu się kamienia

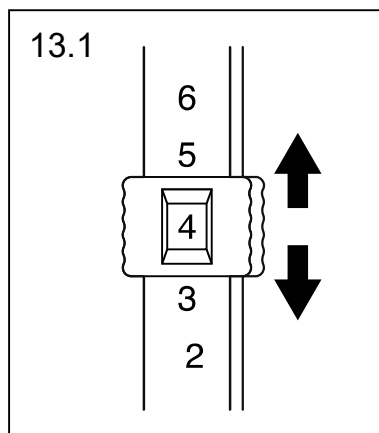

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia i uzyskać lepszy efekty parzenia, należy używać filtra wody (H). Filtr znajdujący się w pudełku z wyposażeniem ma przetestowaną żywotność na 35 litrów wody.

Użyj suwaków umieszczonych na uchwytych zbiornika wody (10), aby zapamiętać całkowite napełnienie zbiornika i wymień filtr zmiękczacza wody po jego wyczerpaniu (rys. 13.1).

Uwaga. Filtr zmiękczacza wody należy wymieniać co 14 pełnych napełnień lub po 4 miesiącach użytkowania. Jeśli urządzenie pozostaje nieużywane przez 1 miesiąc, filtr zmiękczacza wody należy wymienić na nowy.

Uwaga. Patrz rozdział 9 “Jak zainstalować filtr zmiękczacza wody”, aby prawidłowo wymienić filtr.

14. Kontrolki i stany urządzenia

		
Kontrolka pilota świeci się	Kontrolka pilota miga	Kontrolka pilota jest wyłączona

18

			Stan urządzenia.
			Ekspres w fazie nagrzewania. Poczekaj, aż urządzenie będzie gotowe do użycia.
			Brak zbiornika wody lub zbiornik wody jest pusty. Napełnij zbiornik wody (10) wodą i umieść go w gnieździe.
			Maszyna gotowa do użycia. Można rozpocząć korzystanie z urządzenia.
			Maszyna w trybie gotowości. Całkowicie podnieś dźwignię grupy (14) i ustaw ją w pozycji wyjściowej, aby aktywować urządzenie. Przed użyciem urządzenia należy poczekać, aż wszystkie lampki kontrolne zaświecą się.
			Czujnik temperatury NTC1 odłączony lub uszkodzony. Skontaktuj się z centrum serwisowym.
			Czujnik temperatury NTC2 odłączony lub uszkodzony. Skontaktuj się z centrum serwisowym.
			Faza napełniania bojlera przekroczyła maksymalny czas. Sprawdź prawidłowe położenie zbiornika wody (10) i usuń ewentualne zatory. Ponownie uruchom urządzenie za pomocą głównego wyłącznika. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

15. Warunki gwarancji

OGRANICZONA GWARANCJA

W zależności od miejsca zakupu sprzedawca lub firma LELIT udzielają gwarancji na ten produkt do użytku domowego na określonych terytoriach przez ograniczony czas od daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem i materiałami.

W okresie gwarancyjnym sprzedawca lub LELIT naprawi, wymieni lub ponownie-sfinansuje wadliwy produkt według własnego uznania. Wszelkie prawa gwarancyjne wynikające z obowiązujących przepisów krajowych będą przestrzegane i nie zostaną naruszone przez jakąkolwiek pisemną gwarancję.

W przypadku konsumentów australijskich produkt ten jest objęty gwarancją, której nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów jeśli ich jakość nie jest zadowalająca, a usterka nie stanowi poważnej awarii.

Ważne wymagania, a także instrukcje dotyczące składania reklamacji można znaleźć na stronie internetowej LELIT w pełnych warunkach gwarancji.



WAŻNE INFORMACJE

W celu prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE i dekretem ustawodawczym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005 r. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być utylizowany jako odpad komunalny. Należy go oddać do specjalnego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów różnicowych lub do sprzedawcy świadczącego taką usługę. Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia spowodowanych niewłaściwą utylizacją oraz umożliwia odzysk zawartych w nich materiałów, przy znacznej oszczędności energii i zasobów.

Produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci, co przypomina o konieczności oddzielnej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego.



LELIT.COM



PL/7800110

©2024 LELIT srl
All Rights Reserved